

Tab4you V



User manual [EN] _____ 2 - 15

Manual de utilizador [PT] _____ 16 - 29

Manual de usuario [ES] _____ 30 - 43



Science4you

Please read this manual carefully before using *Tab4you V* to ensure safe and correct use.

Images and symbols in this manual are based on the default settings of the device, however may not be exactly as the *Tab4you V*. We recommend that you always guide by the real device.

Safety precautions

Please read and follow all the safety instructions before using the device, in order to avoid injuries, fires or even the explosion of this product.

Care and maintenance

- Do not attempt to disassemble, change or repair your device. Any changes may lead to the cancellation of your warranty. You are responsible for its use and for the consequences of its use.
- Do not handle your *Tab4you V* in damp/wet areas (swimming pools, bathtubs and others). Protect it from humidity and other liquids, namely micro USB port, headphones port, micro SD card (TF CARD) slot and battery terminals. Humidity and all kind of liquids may damage the parts of your device or electric circuits.
- Do not store your *Tab4you V* in very hot or very cold areas.
- Do not store the device near magnetic fields.
- Do not place your *Tab4you V* near or inside heaters, microwaves, kitchen appliances with heat or high pressure containers or near metals such as coins, keys and others.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not drop your device or charger or cause impacts to your device.
- Use only accessories approved by the manufacturer. The use of any other types of accessories may shorten its life expectancy and cause its malfunctioning.
- Do not touch or handle the device and charger with your hands wet.
- Do not use your device or applications for long periods when overheated.
- Do not use your device outdoors during storms.
- Make sure you avoid the contact of the device with your eyes, ears and other body parts.
- Do not put it in your mouth.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Do not use your device at a refueling point.

Aeroplane safety

- Turn your device off before boarding any aeroplane and follow all the instructions provided by the flight crew or any alert signs. Wireless devices can cause interference in aeroplane and its use is illegal. You could be prosecuted or banned from using cellular

networks in the future, if you do not follow these safety rules.

Electronic devices

- In some circumstances, the device may cause interference with other devices.

Potentially explosive atmospheres

- Switch off the device in any area with potentially explosive atmospheres and follow all the instructions and signs. Small sparks can cause explosions or fires, resulting in injuries or even death.

Electronic medical equipment

- *Tab4you V* is a radio wave transmitter and may interfere with electronic medical equipment or implants. As so, it's recommended to maintain a distance of 15 to 20 centimetres between *Tab4you V* and any other device such as hearing aids, pacemakers, insulin pumps, among others. Consult a physician or the manufactures of the medical device for any extra information about this subject that you may need.
- Always make sure that your device is switched off in health care facilities when so instructed by warning signs or by medical staff.

Operating environment

- When connecting this device with another one, you should read both user manuals for detailed safety instructions. Be careful not to connect incompatible devices.
- The device must only be used in normal positions, as explained in the product's instructions.
- The device must always be switched off when its use is forbidden, with or without labelled information, or when there are interference or dangerous situations.

Environment

- **Packaging:** in order to facilitate the recycling of the kits' materials, please follow the local regulations for this type of residuals.

- **Residuals** (from the electrical and electronic equipment): this icon indicates that all electrical and electronic products (batteries/accumulators) should be disposed separately from the municipal waste stream.



The correct disposal of your old appliance and batteries/accumulators will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

INDEX

1. Let's start!	4
1.1. Content	4
1.2. General description of the device	4
1.3. Turn on and off the device	4
a) Standby	4
1.4. Lock and unlock the device	4
1.5. Reboot	5
1.6. Aeroplane mode	5
1.7. USB connection	5
1.8. Charge the battery	5
1.9. Install the memory card	5
1.10. Text input	5
2. Home screen	6
2.1. Add and remove home screen items	7
2.2. Task bar	7
2.3. Notification panel	7
a) Notification panel and shortcuts	7
3. Customize the <i>Tab4you V</i>	8
3.1. Manage applications	8
3.2. Screen	8
a) Background	8
b) Screen suspension	9
c) Transmit screen	9
3.3. GPS Locator	9
3.4. Language	9
3.5. Security	9
3.6. Sound & notification	9
a) Sound definitions	9
b) Lock screen notifications	9
3.7. Reset tablet	9
3.8. Date & time	10
4. Connectivity	10
4.1. USB connection	10
4.2. Wi-Fi	10
4.3. Bluetooth	10
4.4. Data usage	10
5. Internet	10
5.1. Email	10
a) Set up your email	10
b) Create and send an email	11
c) Delete an email account	11
5.2. Browser	11
a) Browse webpages	11
5.3. Play Store	11
6. Entertainment	11
6.1. Gallery	11
a) View a photo	12
b) Edit a photo	12
c) Play a video	12
6.2. Camera	12
a) Take a photo	12
b) Recording a video	13
6.3. FM radio	13
7. Tools	13
7.1. Calendar	13
7.2. Alarm	13
a) Set up an alarm	13
b) Timer	13
c) Chronometer	13
7.3. Sound recorder	14
7.4. Calculator	14
8. Characteristics	14
8.1. Device characteristics	14


1. Let's start!

1.1. Content

Confirm the contents of your kit:

- Tab4you V
- Micro USB - USB cable
- Electric charger
- User manual

1.2. General description of the device

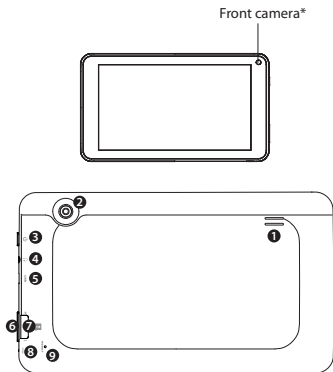


- ⑦ **Micro SD card slot:** allows inserting a micro SD card, with a capacity up to 32 GB (not included).
- ⑧ **Microphone:** allows receiving/recording sounds during videoconferencing or record videos.
- ⑨ **Reset:** allows restoring the default definitions of the device. Use a thin object (like the end of a paper clip) to press the reset button in the hole. Your device will shut down. Press the ON/OFF button to turn it on.

1.3. Turn your device on and off

To **turn on** your Tab4you V, press and hold the power ON/OFF/Lock key for 2 seconds, until it's on.

To **turn off** your Tab4you V, press and hold the power ON/OFF/Lock key for 2 seconds and then choose the option 'Power off'.

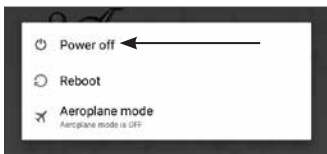

① **Loudspeakers:** audio exit when the headphones aren't connected.

② **Front* and rear cameras:** cameras to hold video-conferences, to record videos and take photos.

③ **Power ON/OFF/Lock:** press this button for 2 or 3 seconds to turn on or off the device. When the device is on, press this button to turn off the screen (block) or press it again to turn the screen on.

④ **Headphones port:** allows inserting the headphones to listen to multimedia sounds.

⑤ **Micro USB port:** allows connecting your Tab4you V to a computer using a micro USB - USB cable, in order to transfer data between the two devices. It also allows charging the battery.

⑥ **Volume button:** allows adjusting the volume of the device's multimedia. It's possible to raise (+) or lower (-) the volume of the device.

a) Screen standby mode

To turn on the screen when the device is in standby mode, you must press the power ON/OFF/Lock key.

It's possible to set the time, after the home screen is inactivated, in which the device enters in suspension. Tap **Definitions > Device - Display > Sleep**. Display will turn of and lock after the defined time of inactivity.

1.4. Lock and unlock the device

Device will enter in standby and the display will be **lock** or no activity is registered.

To lock the device press the **ON/OFF/LOCK** button.


According to what you have defined earlier you may need to introduce the defined PIN code

ou just slide your finger on the screen from the symbol  to unlock the device.

To change the lock and unlock definitions of the device please tap **Definitions > Personal - Security > Screen lock**.


1.5. Reboot

To restart your device press and hold the power ON/OFF key for 2/3 seconds and then choose the option 'Reboot'.

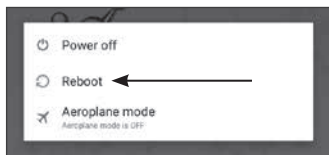

1.6. Aeroplane mode

The aeroplane mode deactivates all wireless functions of your device. To activate/deactivate this mode, press and hold the power ON/OFF key for 2/3 seconds and then choose the option 'Aeroplane mode'.

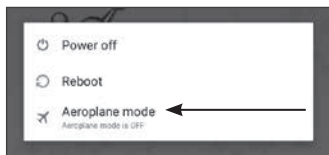

1.7. USB connection

Use the USB cable to connect the device to a computer. Using the cable you can charge the battery or transfer data between the device and the computer. To define how you want to use the USB connection open the notifications panel and tap the notification > **USB for charging**, to see more options and choose the desired one.

1.8. Charge the battery

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge your *Tab4you V* with the charger included in the kit or by connecting the device to a computer with the supplied micro USB - USB cable.
2. If *Tab4you V* is switched off, the icon for full battery will appear on the screen when loading is complete.

WARNING: use only original batteries and chargers. Unapproved charges or cables can cause the destruction of the battery or damage *Tab4you V*. There is a risk of explosion in the event of using a not suitable battery.

1.9. Install the memory card


To store additional multimedia files, you may insert a memory card (not included) into the device:

1. Insert a memory card into the appropriate slot with the gold contacts facing downwards.
2. Push the memory card into the slot until it clicks.

1.10. Text input

While using the device you can use the virtual keyboard to write text, numbers or symbols from the screen.

After choosing the browser, for example, the virtual keyboard will show up like you see in the image:




To switch between numbers and letters tap:



To switch between upper and lowercase tap: 

2. Home screen

The home screen has multiple panels of options and applications, already installed by default.

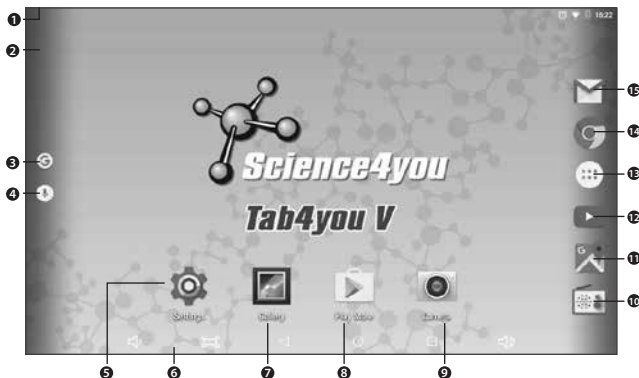

1	Drag downwards and open search bar. Dragging again will open the home screen shortcuts.
2	Scroll left or right to other panels (if there).
3	Opens search engine.
4	Allows voice search.
5	Open definitions.
6	Task bar.
7	Open Photos and Videos Gallery.
8	Open Play Store.
9	Open Camera.
10	Open Radio.
11	Open Google Maps.
12	Open Youtube.
13	Access the application list and widget screen.
14	Open browser.
15	Open email account.

2.1. Add and remove home screen items

It is possible to add items to the home screen, taping on the application list icon. The application list will appear on the screen.

To add items to the home screen, tap and hold an item that you want to add to home screen. Then, home screen will show. Drag the item to a new location.

To change the location of the icons, you just need to tap and hold the icon for 2 seconds and then drag it to the chosen location.

To remove items from the home screen, tap and hold an item, and then drag the item to the cross on the upper left of your *Tab4you V* screen.

2.2. Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen of your *Tab4you V*.

It displays commonly used option buttons:



1 6	Adjust the device volume to low/high, respectively.
2	Captures an image of the screen.
3	Return to previous screen.
4	Return to home screen.
5	View the applications you have accessed recently.


2.3. Notification panel

To get the notification icons you need to open the notifications panel (panel 1). To open this panel just drag your finger downwards at any place of the superior banner of the display.



1	Wi-Fi indicator.
2	Battery level.
3	Time.

Panel 1 - Notifications panel:

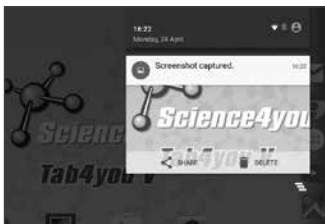

Drag your finger again from top to bottom, over the notifications panel to open panel 2 - Shortcuts panel.

Panel 2 - Shortcut panel:



a) Notification panel and home screen shortcuts

Drag the *Tab4you V* superior bar to open the notification panel. This panel goes to a notifications list, as shown in the last image (panel 1). To clean this list select the icon **ERASE** on the lower position of the notifications window. You may also go to the shortcuts panel (panel 2), where you can find the next functions:

Icon	Definition	Function
	Owner's identification	User(s) informations. Allows switching between different user accounts.
	Settings	Open the screen ' Settings '.
	Battery icon	Open ' Battery ' screen.
	Brightness	Allow adjusting the brightness level of the display to darker or lighter.
	Wi-Fi connection	Open ' Wi-Fi ' panel, allowing to activate or deactivate the Wi-Fi connection.
	Bluetooth	Activate/deactivate the data transfer function via Bluetooth.
	Do not disturb mode	Activate/deactivate ' Do not disturb ' mode. Allow put the device in 'Total Silence', 'Only to alarms' or just ringing in defined periods by the owner.
	Aeroplane mode	Activates/deactivates the aeroplane mode .
	Autorotate	Activate/deactivate the autorotation screen feature.
	Location icon	Activate/deactivate the location function (GPS).
	Cast screen	Project <i>Tab4you V</i> to a TV or another device.

3. *Tab4you V* personalisation

To personalise your *Tab4you V* tap '**Definitions**' at the applications list or in the notifications panel.

3.1. Applications management

To open an application tap on the desired one.

To manage the applications on your device tap **Definitions > Device - Apps**.

1. To uninstall an application, select the apps that were download and then tap **Uninstall**. Tap **OK** to confirm.

2. To disable or change configurations tap on the app and then choose what you need to do.

3.2. Screen

a) Wallpaper

You can personalize your wallpaper photo that appears on your *Tab4you V*: **Settings > Device > Display > Wallpaper**.

You may choose an image from:

- Gallery;
- Live wallpaper;
- Wallpaper.

b) Screen standby

In order to save battery, *Tab4you V* can be programmed to suspend automatically the screen, when the device is not being used.

It allows setting the time until the screen is in standby, between 15 seconds and 30 minutes of inactivity.

To access this option tap: **Settings > Device > Display > Sleep** > Choose the time you want.

c) Cast screen

To project the screen of your *Tab4you V* on other devices, you must tap **Settings > Device > Display > Cast screen**.

3.3. GPS Locator

Your *Tab4you V* includes a GPS (Global Positioning System) antenna. Some applications might need permission to access your location. You may also use this feature in several applications such as navigation system maps. To activate or deactivate this feature tap **Settings > Personal - Location**. At the upper right you can switch between activate and deactivate.

3.4. Language & input

To define a language for your device tap: **Definitions > Personal - Language & input > Language** and choose the language you want. You may also manage the keyboard definitions and the input methods of the device.

3.5. Security

To set a screen lock, tap **Settings > Personal > Security > Screen lock** and a list of options will appear:

- **None**: deactivates the screen lock.
- **Swipe**: unlocks the screen, you just need to slide the lock icon.
- **Pattern**: unlocks the screen, you need to draw a pattern. Follow the instructions to draw the unlock pattern. When requested, you must draw it.
- **Voice unlock**: you can unlock your device by voice commands.
- **PIN**: unlocks the screen. A code number PIN is needed. This must be inserted when asked.
- **Password**: unlocks the screen. For that you'll need a password, which must be inserted whenever you want to unlock the screen.

3.6. Sound & notification

a) Sound definitions

To manage the sound system tap **Definitions > Device - Sound & Notification > Predefined profiles** and choose one. You may also define the volume or the notifications sounds, activate or deactivate the ringing sounds and the screenlock sounds, tap  at the upper right corner of the display.

b) Lock screen notifications

It is possible to choose if you want or not to show notifications on screen, even when it is locked: **Settings > Device > Sound & Notifications > Notifications > When device is locked**.

3.7. Reset tablet

To reset the system and the desktop to factory settings:

1. Tap **Definitions > Personal - Backup & reset**.
2. Tap **Factory data reset**.
3. Tap **RESET TABLET**.

Note: this option erases all internal storage data, including email accounts, data and apps and system definitions, downloaded apps, music, photos and other user data.

3.8. Date & time

You can define a date and time manually or automatically (by GPS). Do define it tap: **Definitions > System - Date & time > Automatic date & time** and selection the desired option.

4. Connectivity

4.1. USB connection

The connection between *Tab4you V* and your computer allow **charging the battery** of the device. You can also connect the device to a computer and use it as a removable disk which allows you to access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert the memory card into the device.
2. With the USB cable, connect your device to the computer.
3. Open the notification panel, and select **USB for charging**.
4. Click on **Photo transfer (PTP)** or **File transfers**.
5. On you computer, open the folder to view the files.
6. Copy the files from the computer to the memory card.

4.2. Wi-Fi

Wi-Fi: IEEE 802.11/b/g/n (2.4 GHz)

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

a) Activate the Wi-Fi: on the application list tap **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi**.

b) When the Wi-Fi feature is activated, the device will search automatically for an available Wi-Fi connection.

1. Select a network.
2. Enter the network password (if necessary).
3. Select **Connect**.

4.3. Bluetooth

This device includes Bluetooth. To activate or deactivate this feature tap: **Settings > Wireless & networks > Bluetooth**.

4.4. Data usage

Shows the data transfers carried out by the device (**OVERVIEW**) or by each application (**Wi-Fi**). To access tap **Settings > Wireless & networks > Data usage**.

5. Internet

5.1. Email

To receive and send emails, you must have a remote mailbox service. To receive and send emails, you must have a remote mailbox service. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/Exchange. Before you are able to send or receive emails on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You may define more than one mailbox. By default, your *Tab4you V* already includes the applications Email and Gmail.

a) Set up your email

- Tap **Email**  or **Gmail**  from application list.
- You can use the mailbox guide to set up your mailbox, tap **NEXT** until it's done.
- If you need to add another email account go to **Settings > Personal > Accounts > Add account** and set up your new email account. When you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

b) Create and send an email

1. Open Email application.
2. Tap .
3. In **To** field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
4. To insert attachments, tap .
5. Enter the subject and the text.
6. Tap  to send the email.

c) Delete an email account

1. Open the application list, tap **Settings** > **Pessoal** > **Accounts** and select the account you wish to delete.
2. Tap the option button at the upper right and tap **Remove** account.

5.2. Browser

Tap the browser, in the application list, to access internet. For example, tap  to enter on the internet.

a) Browse webpages

1. Select a browser to launch a specified home page.
2. To access a specific webpage, select the URL input field. Enter the web address of the webpage, and select  (on your keyboard).
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You may also double-tap the screen.

The browser supports the following features:



- Tap on  to add a website to your favourites list, so you can easily find it latter.

- Tap on  and then > **History** to open the recent history. Tap on **Bookmarks** > **History** to get the saved webpages saved.

- To add a new tab select the white tab  right next the open tab.

- To open a tab tap on tab's name.

- To close a tab, tap  on it.

5.3. Play Store

Play Store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using Play Store, you must have a Google account.

1. From the application list tap **Play Store** .
2. Sign in to your Google account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the instructions which appear on the screen.

Note: all applications offered by Play Store are developed third party. To get information about developers, you may read descriptions from each application. Science4you is not liable for performance issues caused by third-party applications.

6. Entertainment

6.1. Gallery

To view or organise your images and video clips, or edit and send your files to other devices, or set photos as wallpapers, select **Gallery**  from the application list.

Note: it takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

a) View a photo

1. After taping in Gallery, select a folder.
2. Select a photo to view. To view more photos, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You may also double-tap the screen.
4. To erase a file, tap the options button at the right of the upper bar and then tap **Erase**.

Note: tap the screen to visualize/mask the options bar and the task bar.

5. To view the details of a file, tap the option button, and then select **Details**.
6. To share a photo, via email, tap  on the title bar.
7. To set a photo as **wallpaper** or **contact photo**, tap the option button at the upper right and select **Set picture as** > **Wallpaper/Contact photo**.

b) Edit a photo

1. Crop

- 1.1. To crop an image, tap the option button at the upper right, then select **Crop**.
- 1.2. To move the crop box, tap and hold the crop box and then drag it to the desired location.
- 1.3. When you are finished tap **SAVE**, at the upper left.

2. Edit and apply effects

- 2.1. To edit photos and apply various effects, tap the option button at the upper right and then select **Edit**.
- 2.2. **Colour effect:** tap  and select the desired option from the list at the right side of the screen.
- 2.3. **Frame effect:** tap  and select the desired option from the list at the right side of the screen.
- 2.4. **Crop, straighten, rotate or flip:** tap  and select the desired option from the list at the right side of the screen.

2.5. **Adjust contrast:** tap  and select the desired option from the list at the right side of the screen.

c) Play a video

1. Select a folder with videos.
2. Select a video to play.
3. Control back and forth play with the virtual keys.

6.2. Camera

With the **Camera**  you may take photos and record videos. The *Tab4you V* camera presents the following features:

- **Zoom:** place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.
- **Photo modes:** you may choose from 3 modes to take photos, by tapping on each of the following icons:
 -  - Normal mode
 -  - Face beauty mode
 -  - Panorama mode

- **Front and rear cameras:** to switch from rear and front camera, tap .
- **Photo mode:** to take a photo tap .
- **Record a video:** to record a video tap .
- **Camera settings:** tap  to access camera settings.

a) Take a photo

1. Open application list and select **Camera**.
2. Aim the lens of your *Tab4you V* to an object to take a photo.
3. Choose the **photo mode** that applies to the photo you want to take. If necessary **zoom** in or out.
4. Tap . The photo will be automatically saved in the folder **Camera** (application **Gallery**).
5. Select the image viewer icon at the upper right, to view recorded photos.

Note: if you tap the icon , camera will take an automatic photo when detecting a smile.

b) Record a video

1. Open application list and select **Camera**.
2. Aim the lens of your *Tab4you V* to an object to record a video. If necessary **zoom** in or out.
3. Tap  to start recording. To end recording, tap the same icon.
4. The video is saved automatically in the folder **camera** (application **Gallery**).
5. Select the image viewer icon at the upper right, to view recorded videos.

6.3. FM Radio

Your *Tab4you V* includes a FM Radio.

To access this application, tap .

To synchronize the radio, you need to put your headphones on (not included in the kit).

- Tap  or  to move forward or backward on radio stations, through an automatic search.
- Tap  or  to move forward or backward on radio stations, through a manual search.
- Tap  to access **channel list**.
- Tap  at the upper right and then press for 2 seconds to save channels. Tap at the star of a channel, to add it to favourites.
- Tap  at the upper right and select **Speaker**, so that the multimedia sound is via speakers. Tap the same option and select **Headphones** icon so the sound is via headphones.
- Tap  at the upper right and then **Start recording**, to record a audio file.

7. Tools

7.1. Calendar

With this feature, you can consult the calendar by day, week, or month and create events. To access calendar, tap **Calendar**  from application list.

1. To create an event tap .
 - a. Fill in the fields, and set category, date time and alarm.
 - b. After you finish tap **OK**.
2. You can view the calendar in different ways, by **Day, Week, Month** or **Agenda**.
3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select  > **OK**.

7.2. Alarm

From the application list, tap Clock .

This tool have some functions:

a) Set up an alarm:

1. Select .
2. Tap  to add an alarm.
3. Set alarm details:
 - 3.1. Tap the time to change alarm time.
 - 3.2. To activate a preset alarm, set the alarm to **ON**.
 - 3.3. To cancel an alarm, set the alarm to **OFF**.
4. When the alarm sounds, to stop it, drag the alarm icon to . To repeat the alarm after a specified length of time, drag the alarm icon to .
5. To delete an alarm, tap .

b) Timer

1. Tap  to go to timer.
2. Set the time you want and then tap . To finish, tap .
3. Tap  to delete.
4. Tap  to start a new counting.

c) Chronometer

1. Tap  to go to chronometer.
2. Tap  to begin counting. To finish, tap .
3. Tap  to delete the last counting.

4. Tap  to share the counting by email.

7.3. Sound recorder

With **Sound Recorder**, you may record a voice memo.

From application list, tap Sound Recorder .

- To record a voice memo, tap .
- To stop the recording, tap .
- You can save or delete the recorded sound by tapping **SAVE** or **REJECT**, respectively.
- To listen to a voice recording that you have just recorded, tap  to go to the files directory and then tap the recorded audio you want to hear.

7.4. Calculator

With this feature, you can use the device as a calculator. From application list, tap **Calculator**



8. Characteristics

8.1. Device characteristics

- Model: Tab5.0
- Emission spectrum:
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz;
WiFi (H20): 2412 - 2472 MHz;
WiFi (H40): 2422 - 2462 MHz;
GPS: 1575,42 MHz.
- Emission power:
Bluetooth: 5,53 dBm;
WiFi: 9,51 dBm.
- Working Voltage: 3,7 V

ATTENTION: Tab4you V, model Tab5.0 is not a toy.

LEGAL WARRANTY

Tab4you V, model Tab5.0 complies with the essential legal requirements and relevant provision.

1. General

Science4you warrants this *Tab4you V* and its accessories to be free from defects in workmanship and materials. Science4you does not guarantee that *Tab4you V* and its accessories operate error-free or uninterrupted.

› Warranty period:

The date of purchase marks the beginning of the warranty period. During this period, Science4you will, at its discretion, repair and/or replace the defective parts within the product, or the product itself, with no cost to the Customer. Science4you plays a warranty period of 24 months in accordance with applicable legislation Directive 1999/44/EC.

The repair of the product can be performed through the rectification of defects in the part/component or replacement of and/or product. It's Science4you's responsibility to evaluate and decide which method to apply. The ownership of the replaced defective parts will automatically be transferred to Science4you, as well as the ownership of the replacement pieces will be transferred to the Customer.

All components repaired or replaced by Science4you will be under warranty for the remaining period of warranty, plus the repair time.

2. Warranty restrictions

The security here assumed by Science4you is not applicable in cases where damage or defects resulting from the following situations:

- Damage of aesthetics (eg. risks outside the product);
- Accident, incorrect or abusive use;
- Use of parts not provided by Science4you or improper use;
- Changes made without formal authorization from Science4you;
- Following technical assistance provided per person and/or entity other than Science4you;
- Damage resulting from movements, neglect, or lack of peak current, force majeure or operational environment;

- As a result of wear due to the use of the product;
- As a result of changes to the product, both in hardware and software;
- Damage to the liquid crystal display (LCD), touch screen and/or cameras and video cameras;
- As a result of infection by computer viruses;
- In consequence of setting or changing keyword;
- In case of signs of open hardware and/or handling of the internal components;
- If the defect is not properly attended to Science4you under warranty.

The services carried out by Science4you to repair any damage or defects caused as a result of the above reasons, will be subject to charges of skilled labor, parts and transportation, payable by the Customer. The reinstallation of the original software, will be subject to additional charges payable by the Customer.

» Situations outside the warranty:

The warranty does not cover third party hardware or that may be sold or packaged with the software *Tab4you V*.

The warranty does not apply to the person/entity who enters into a rental agreement of the *Tab4you V*. In this circumstance, such person/entity should contact the rental company to determine the existence of warranty.

3. Requirements to claim under the warranty:

The *Tab4you V* warranty claim must conform to the following requirements:

- The Customer must contact Science4you in order to organize its repair or replacement. Contacts for this purpose:
customerservice@science4you.pt / +44(0)2082 237364.
 - Customer must provide proof that the product was purchased new from Science4you or an authorized reseller. The supporting bill of purchase will be the means of proof required to activate the warranty process;
 - Customer must provide a clear description of the fault/defect *Tab4you V* through existing documentation to that effect;
 - The Customer shall accept advised diagnoses;
 - The Customer must submit the complete set of product as purchased, including any peripheral devices, external hardware and storage media;
 - The Customer shall ensure that the *Tab4you V* will be packed properly for transport.
- The Customer must provide backup and other

data protection. Science4you is not responsible for lost data, regardless of how it is caused.

This warranty shall only be valid and effective in the country where the product was purchased as long as Science4you has allowed its sales in that country.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Science4you S.A.

ANJE - Casa do Farol, Rua Paulo da Gama, 629, 4150-589 Porto, Portugal

Declare that this device *Tab4you V*, model Tab 5.0, complies with the essential requirements and relevant provisions of Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU; Restriction of Hazardous Substances (RoHS) in Electrical and Electronic equipment 2011/65/UE.

Go to www.science4youtoys.co.uk/tab4youv_dc to view the Declaration of Conformity.

Para garantir o melhor desempenho do seu *Tab4you V*, leia este manual com atenção e guarde-o para utilização e referência futuras.

As imagens e símbolos deste manual servem apenas de referência, podendo não refletir exatamente o seu *Tab4you V*. Aconselhamos que se guie sempre pelo dispositivo real.

Segurança

Para evitar ferimentos, incêndios ou a explosão do equipamento leia e respeite todas as informações de segurança antes de utilizar o dispositivo.

Cuidado e manutenção

- Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo. Quaisquer alterações ou modificações poderão anular a sua garantia. É responsável pela sua utilização e pelas respetivas consequências.
- Não utilize o seu *Tab4you V* em ambientes húmidos (piscina, banheira, entre outros). Proteja-o contra a humidade e outros líquidos, nomeadamente a entrada micro USB, a entrada para auriculares e a entrada do cartão micro SD. A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças do dispositivo ou circuitos eletrónicos.
- Não guarde o *Tab4you V* em áreas muito quentes ou muito frias.
- Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos.
- Não guarde o dispositivo perto ou dentro de micro-ondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão ou juntamente com metais, tais como moedas, chaves, etc.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade.
- Não deixe cair o dispositivo ou o carregador nem cause impactos ao mesmo.
- Use somente acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de qualquer outro tipo de acessórios pode encurtar a vida útil do aparelho e causar o seu mau funcionamento.
- Não toque no carregador ou no dispositivo com as mãos molhadas.
- Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido.
- Não utilize o seu dispositivo no exterior durante trovoadas.
- Não acerte nos olhos, ouvidos ou em outras partes do corpo com o dispositivo.
- Não coloque o dispositivo na boca.
- Para evitar possíveis danos auditivos quando utilizar auriculares, não ouça por longos períodos o som no seu volume máximo.
- Não utilize o dispositivo durante reabastecimentos de automóveis.

Segurança aérea

- Desligue o aparelho durante viagens de avião e siga todas as indicações da tripulação ou os sinais de alerta. Os dispositivos sem fios (*Wireless*) podem causar interferências nos aviões e a sua utilização é ilegal, podendo ser punido por lei ou proibido de utilizar redes móveis no futuro, se não cumprir estas regras.

Aparelhos eletrónicos

- Em algumas circunstâncias, o dispositivo pode causar interferência com outros dispositivos.

Ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo sempre que esteja em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções. Pequenas faíscas podem provocar explosões ou incêndios, resultando em ferimentos ou mesmo morte.

Aparelhos médicos eletrónicos

- O *Tab4you V* é um transmissor de ondas de rádio e pode interferir com equipamentos médicos eletrónicos ou implantes. Assim, é recomendada uma distância mínima de 15 a 20 centímetros entre o *Tab4you V* e qualquer dispositivo como próteses auditivas, *pacemakers*, bombas de insulina, entre outros. Os fabricantes destes dispositivos ou o seu médico, poderão dar-lhe mais alguns conselhos sobre o que precisa de saber para a melhor utilização do *Tab4you V* sem correr riscos.
- Desligue o dispositivo em instalações de cuidados de saúde sempre que houver indicações expostas para o fazer.

Ambiente operacional

- Ao ligar este dispositivo com outro dispositivo, é necessário ler o manual de ambos para obter instruções detalhadas sobre segurança. Deverá ter atenção e não ligar dispositivos incompatíveis.
- O dispositivo deverá apenas ser utilizado conforme indicado nas instruções do produto.
- O dispositivo deverá sempre ser desligado, quando o seu uso for proibido, com ou sem regulamentação afixada, ou quando houver possibilidade de interferência e perigo.

Ambiente

- **Embalagem:** para facilitar a reciclagem dos materiais da embalagem, deverá respeitar as regras instituídas localmente para este tipo de resíduos.

- **O produto** (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos – REEE): o símbolo apresentado no produto e acessórios indica que ambos não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.



Para promover a reciclagem e valorização dos REEE e salvaguardar o ambiente, existem regulamentos europeus que exigem que algumas regras e legislações instituídas sejam obedecidas localmente para este tipo de resíduos.

Em Portugal, estes equipamentos em fim de vida devem ser entregues em centros de receção adequados, como ecocentros, pontos eletrão e depositários disponíveis em muitas superfícies comerciais. O *Tab4you V* poderá ainda ser entregue diretamente à Science4you.

ÍNDICE

1. Vamos começar!	18
1.1. Conteúdo	18
1.2. Descrição geral do dispositivo	18
1.3. Ligar e desligar o dispositivo	18
a) Suspensão do ecrã (<i>standby</i>)	18
1.4. Bloquear e desbloquear o dispositivo	18
1.5. Reiniciar o dispositivo	19
1.6. Mudar para o modo de avião	19
1.7. Ligação USB	19
1.8. Carregar a bateria	19
1.9. Instalar o cartão de memória	19
1.10. Introdução de texto	19
2. Ecrã principal	20
2.1. Adicionar e remover itens ao ecrã principal	21
2.2. Barra de tarefas	21
2.3. Ícones de notificações	21
a) Painel de notificações e painel de atalhos	21
3. Personalizar o <i>Tab4you V</i>	22
3.1. Gerir aplicações	22
3.2. Ecrã	22
a) Imagem de fundo	22
b) Suspensão de ecrã	23
c) Transmitir ecrã	23
3.3. Localização por GPS	23
3.4. Idioma e entrada	23
3.5. Segurança	23
3.6. Som e notificação	23
a) Definições de som	23
b) Notificações no ecrã de bloqueio	23
3.7. Reposição dos dados de fábrica	23
3.8. Data e hora	24
4. Conetividade	24
4.1. Ligação USB	24
4.2. Wi-Fi	24
4.3. Bluetooth	24
4.4. Utilização de dados	24
5. Internet	24
5.1. <i>E-mail</i>	24
a) Configurar o seu <i>e-mail</i>	24
b) Redigir e enviar um <i>e-mail</i>	25
c) Eliminar a conta de <i>e-mail</i>	25
5.2. Navegador de internet	25
a) Navegue em webpages	25
5.3. Play Store	25
6. Entretenimento	25
6.1. Galeria	25
a) Ver uma fotografia	26
b) Editar uma fotografia	26
c) Reproduzir um vídeo	26
6.2. Câmara fotográfica	26
a) Tirar uma fotografia	26
b) Gravar um vídeo	27
6.3. Rádio FM	27
7. Ferramentas	27
7.1. Calendário	27
7.2. Relógio	27
a) Definir um alarme	27
b) Temporizador	27
c) Cronómetro	27
7.3. Gravar áudio	28
7.4. Calculadora	28
8. Características	28
8.1. Características do dispositivo	28


1. Vamos começar!

1.1. Conteúdo

Certifique que a sua caixa contém os seguintes conteúdos:

- *Tab4you V*
- Cabo de dados USB – micro USB
- Carregador de bateria
- Manual de utilizador

1.2. Descrição geral do dispositivo

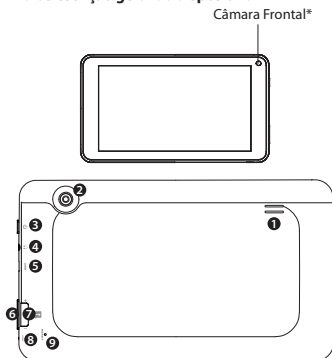

1 Altifalantes: saída de áudio quando os auriculares não estão ligados.

2 Câmara Traseira e Frontal*: câmaras para realizar videoconferências, gravar vídeos e tirar fotografias.

3 Tecla Ligar/Desligar/Bloquear: pressione durante 2-3 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. Quando o *tablet* está ligado, pressione esta tecla para desligar o ecrã (bloquear) ou volte a pressioná-la para voltar a ligar o ecrã.

4 Entrada para auriculares: permite colocar auriculares para a audição de sons multimédia.

5 Entrada Micro USB: permite ligar o *Tab4you V* ao computador, através de um cabo USB - micro USB, para transferir ficheiros entre eles. Também permite carregar a bateria, quando ligado a um computador ou ao carregador.

6 Tecla de Volume: pressione para ajustar o volume do dispositivo. Pode aumentar (+) ou

diminuir (-) o volume de multimédia do seu *Tab4you V*.

7 Ranhura para cartão micro SD: permite a introdução de um cartão micro SD, com capacidade até 32 GB (não incluído no kit).


8 Microfone: permite gravar sons durante videoconferências ou gravação de vídeos.

9 Reset: permite voltar às definições de origem do dispositivo. Utilize um objeto fino (como a extremidade de um clipe) para pressionar o orifício do botão Reset. O seu dispositivo desligar-se-á e irá precisar de pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para o voltar a ligar.

1.3. Ligar e desligar o dispositivo

Para **ligar** o *Tab4you V*, pressione durante 2-3 segundos a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear, até o dispositivo dar sinal.

Para **desligar** o *Tab4you V*, pressione a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear durante 2-3 segundos e, em seguida, deverá escolher a opção "Desligar".

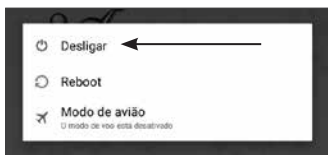

a) Suspensão do ecrã (*standby*)

Para ligar o ecrã quando o dispositivo está em *standby* deverá premir a tecla Ligar/Desligar/Bloquear. Também poderá premir esta tecla para colocar o dispositivo em *standby*.

Poderá definir o tempo, após o ecrã estar inativo, no qual o *tablet* entrará em de suspensão. Para isso terá de ir a **Definições > Dispositivo – Ecrã > Suspensão**. O ecrã irá desligar-se e bloquear após o tempo de inatividade definido.

1.4. Bloquear e desbloquear o dispositivo

O dispositivo entra automaticamente em *standby* e o ecrã irá **bloquear** se não for registada nenhuma atividade.


Para desbloquear o dispositivo pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.

Consoante a definição de segurança de bloqueio de ecrã ativa no dispositivo, poderá ter que introduzir um PIN (definido pelo utilizador) ou apenas deslizar o dedo pelo ecrã, a partir deste símbolo ☺, para o poder desbloquear.

Para alterar as definições de segurança de bloqueio do dispositivo terá de ir a **Definições > Pessoal – Segurança > Bloqueio de ecrã**.


1.5. Reiniciar o dispositivo

Para reiniciar o dispositivo pressione a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear durante 2-3 segundos e, em seguida, deverá escolher a opção “Reboot”.

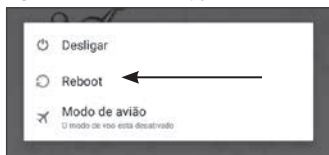

1.6. Mudar para o modo de avião

O modo de avião permite desativar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Para ativar/desativar este modo é necessário pressionar a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear durante 2 segundos e, em seguida, deverá escolher a opção “Modo de avião”.

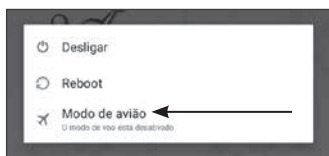

1.7. Ligação USB

Utilize o cabo USB para ligar o dispositivo a um computador. Através do cabo USB poderá carregar a bateria do dispositivo ou transferir ficheiros entre o dispositivo e o computador. Para definir como deseja utilizar o USB, abra o painel de notificações e carregue na notificação **> USB para carregamento**, para ver mais opções e definir a opção que deseja.

1.8. Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

1. Pode carregar o *Tab4you V* com o carregador e cabo incluídos, ou ligando o dispositivo a um computador com o cabo de dados USB – micro USB fornecido.
2. Se o *Tab4you V* estiver desligado, aparecerá no ecrã o ícone da bateria cheia, quando o carregamento estiver terminado.

ATENÇÃO: é importante utilizar sempre baterias, carregadores e cabos originais. Carregadores ou cabos não aprovados podem causar a destruição da bateria ou danificar o *Tab4you V*. Poderá ainda existir risco de explosão na eventualidade de utilização de uma bateria não adequada.


1.9. Instalar o cartão de memória

Para poder armazenar mais ficheiros multimédia, poderá ser inserido um cartão de memória (não incluído) no dispositivo:

1. Insira o cartão de memória na ranhura correspondente, como indicado na parte de trás do *tablet*.
2. Empurre o cartão de memória na ranhura correspondente, até que encaixe.

1.10. Introdução de texto

Quando utiliza o *tablet*, pode usar o teclado virtual para escrever texto, números e símbolos diretamente a partir do ecrã tátil. Depois de selecionar o método de pesquisa, por exemplo, o teclado virtual será mostrado como o que surge abaixo:



Para alternar entre números e letras, pressione:




Para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas, pressione:



2. Ecrã principal

O ecrã principal apresenta vários painéis de opções e aplicações que vêm instaladas de origem.

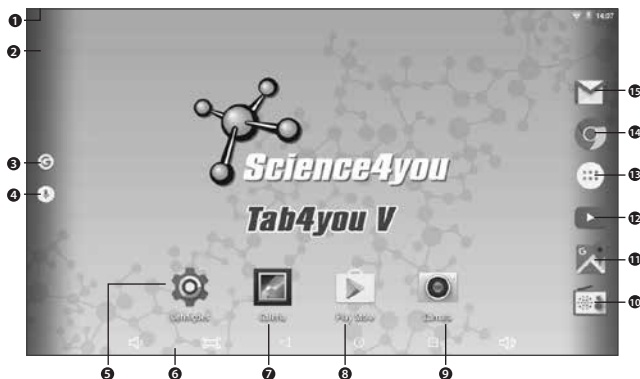

1	Arrastando para baixo, abre o painel de notificações. Arrastando novamente abre o painel de atalhos.
2	Vai para a esquerda ou direita, para outros painéis (se existirem).
3	Abre o motor de busca.
4	Permite a pesquisa por voz.
5	Abre as definições.
6	Barra de tarefas.
7	Abre a Galeria de fotografias e vídeos.
8	Abre a Play Store.
9	Abre a Câmara.
10	Abre o Rádio.
11	Abre o Google Maps.
12	Abre o canal Youtube.
13	Acede à lista de aplicações e ao ecrã Widget.
14	Abre o navegador de internet (browser).
15	Abre a conta de e-mail.

2.1. Adicionar e remover itens ao ecrã principal

É possível adicionar itens ao ecrã principal, clicando no ícone que permite aceder à lista de aplicações. A lista de aplicações surgirá no ecrã.

Para adicionar itens ao ecrã principal, toque, sem soltar, no item da aplicação que deseja colocar no ecrã principal. De seguida, irá surgir o ecrã principal. Arraste agora o item para o sítio que deseja.


Para alterar o sítio dos itens no ecrã principal, apenas terá de clicar e segurar o item pretendido durante 2 segundos e depois arrastá-lo para o local pretendido.

Para remover itens do ecrã principal, toque e segure no item que pretende eliminar e depois arraste-o até à cruz que surge na parte superior do ecrã do seu *Tab4you V*.

2.2. Barra de tarefas

A barra de tarefas está localizada na parte inferior do ecrã do *Tab4you V*.

Exibe botões de diferentes opções:



1 6	Permite diminuir/aumentar o volume do dispositivo, respetivamente.
2	Permite capturar uma imagem do ecrã.
3	Permite voltar ao ecrã anterior.
4	Permite voltar ao ecrã principal.
5	Permite visualizar a lista de aplicações acedidas recentemente.


2.3. Ícones de notificações

Para aceder aos ícones de notificações terá de abrir o painel de notificações (ecrã 1). Para abrir este ecrã, terá apenas de arrastar o dedo, de cima para baixo, em qualquer local da barra abaixo representada (barra superior do ecrã do *Tab4you V*).



1	Indicador Wi-Fi.
2	Indicador de bateria.
3	Hora.

Ecrã 1 - Painel de notificações:

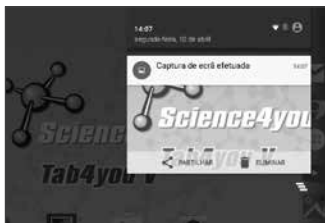

Volte a arrastar o dedo, de cima para baixo, sobre o painel de notificações para abrir o ecrã 2 – **Painel de atalhos**.

Ecrã 2 - Painel de atalhos:



a) Painel de notificações e painel de atalhos

Arraste a barra superior do *Tab4you V* para abrir o painel de notificações. Este painel permite aceder a uma lista de notificações, como mostrado acima (ecrã 1). Para limpar a lista de notificações, selecione o ícone **ELIMINAR** na parte inferior direita da janela de notificações. Também tem acesso ao painel de atalhos (ecrã 2), onde poderá ativar as seguintes funcionalidades:

Ícone	Definição	Função
	Identificação do utilizador	Informações do(s) utilizador(es). Permite alternar entre várias contas de utilizadores.
	Definições	Abre o ecrã " Definições ".
	Indicador de bateria	Abre o ecrã " Bateria ".
	Brilho	Permite ajustar o nível de brilho básico do ecrã para mais claro ou mais escuro.
	Indicador Wi-Fi	Abre o ecrã " Wi-Fi ", permitindo ativar ou desativar a ligação Wi-Fi .
	Bluetooth	Ativa/desativa a funcionalidade de transferência de dados por <i>bluetooth</i> .
	Modo Não incomodar	Ativa/desativa o modo " Não incomodar ". Permite colocar o dispositivo em "Silêncio total", "Apenas alarmes" ou tocar apenas em períodos definidos pelo utilizador.
	Indicador do Modo de avião	Ativa/desativa o Modo de avião .
	Rodar automaticamente	Ativa/desativa a opção de rotação automática do ecrã.
	Indicador da localização	Ativa/desativa a funcionalidade de localização (GPS).
	Transmitir ecrã	Permite projetar o ecrã do <i>Tab4you V</i> numa televisão ou noutro dispositivo.

3. Personalizar o *Tab4you V*

Para personalizar o *Tab4you V* de acordo com as preferências do utilizador, deverá escolher a opção "**Definições**" na lista de aplicações ou no painel de notificação.

3.1. Gerir aplicações

Para abrir uma aplicação clique sobre a aplicação pretendida.

Para gerir as aplicações instaladas no seu

dispositivo, toque em **Definições** > **Dispositivo** – **Aplicações**.

1. Para desinstalar uma aplicação, selecione as aplicações que tenham sido transferidas e, seguidamente, toque em **Desinstalar**. Clique em **OK** para confirmar.

2. Para interromper ou alterar as configurações de uma aplicação, selecione a aplicação e, por fim, escolha a opção que precisa.

3.2. Ecrã

a) Imagem de fundo

Pode personalizar a imagem de fundo que aparece no seu *Tab4you V* em: **Definições > Dispositivo - Ecrã > Imagem de fundo.**

Poderá escolher uma imagem entre as pastas:

- Galeria;
- Imagens de fundo;
- Imagens de fundo ativas.

b) Suspensão de ecrã

De forma a conservar a bateria, o *Tab4you V* pode ser programado para suspender o ecrã automaticamente, quando o equipamento não está a ser utilizado.

Permite definir o tempo que passa até o ecrã entrar em modo de bloqueio, entre 15 segundos e 30 minutos de inatividade ou nunca suspender.

Para aceder a esta opção toque em: **Definições > Dispositivo - Ecrã > Suspensão** e escolha o tempo pretendido.

c) Transmitir ecrã

Para projetar a imagem do ecrã do seu *Tab4you V* em outros dispositivos, deverá tocar em **Definições > Dispositivo - Ecrã > Transmitir**.

3.3. Localização por GPS

O seu dispositivo *Tab4you V* dispõe de antena GPS (Sistema de Posicionamento Global). Algumas aplicações poderão pedir permissão para indicar a sua localização. Poderá ainda utilizar esta funcionalidade em diversas aplicações como sistema de navegação de mapas. Para ativar ou desativar esta funcionalidade toque em **Definições > Pessoal - Localização**. No canto superior direito poderá alternar entre o modo ativado ou desativado.

3.4. Idioma e entrada

Para definir o idioma do seu dispositivo toque em: **Definições > Pessoal - Idioma e entrada > Idioma** e selecione o idioma que pretende. Também poderá gerir as definições de teclado e os métodos de introdução do dispositivo.

3.5. Segurança

Para definir um bloqueio de ecrã, pressione **Definições > Pessoal > Segurança > Bloqueio de ecrã** e irá aparecer uma lista de opções:

- **Nenhum:** desativa o bloqueio de ecrã.
- **Deslizar rapidamente:** para desbloquear o ecrã é só necessário deslizar o ícone do cadeado.
- **Padrão:** para desbloquear o ecrã é necessário desenhar um padrão. Siga as instruções para desenhar o padrão de bloqueio. Quando solicitado, este deverá ser desenhado.
- **Desbloqueio por voz:** permite desbloquear o ecrã através de comandos de voz.
- **PIN:** para desbloquear o ecrã é necessário um PIN numérico com, pelo menos, 4 dígitos. Este deverá ser inserido sempre que solicitado.
- **Palavra-passe:** para desbloquear o ecrã será necessário uma palavra-passe, no mínimo com 4 caracteres, que deverá ser introduzida sempre que quiser desbloquear o ecrã.

3.6. Som e notificação

a) Definições de som

Para gerir o som do sistema toque em **Definições > Dispositivo - Som e notificação > Perfis predefinidos** e escolha a opção que pretende. Poderá também definir o volume ou o som de notificação pretendido, ativar ou desativar os sons de toque e os sons de bloqueio de ecrã, para isso toque no ícone  no canto superior direito do ecrã.

b) Notificações no ecrã de bloqueio

É possível escolher se pretende ou não que sejam mostradas notificações no ecrã quando este está bloqueado, para isso toque em: **Definições > Dispositivo - Som e notificações > Notificação > Com o dispositivo bloqueado**.

3.7. Reposição dos dados de fábrica

Para restaurar as configurações do sistema e ambiente de trabalho para os seus valores originais é necessário proceder aos seguintes passos:

1. Selecionar **Definições > Pessoal - Cópia de segurança e reposição**.

2. Pressionar > **Repos. dados/fábrica.**

3. Por fim, toque em **REPOR O TABLET.**

Nota: esta opção apaga todos os dados de armazenamento interno do dispositivo, incluindo a conta de *e-mail*, dados e definições do sistema e das aplicações, aplicações transferidas, música, fotografias e outros dados do utilizador.

3.8. Data e hora

Poderá definir a data e a hora manualmente ou de forma automática (fornecida pela rede ou por GPS). Para definir estas opções toque em: **Definições > Sistema – Data e hora > Data e hora automáticas** e selecione a opção que pretende.

4. Conetividade

4.1. Ligação USB

A ligação USB entre o *Tab4you V* e o seu computador, permite **carregar a bateria** do seu dispositivo. Pode ainda ligar o seu dispositivo a um computador e usá-lo como um disco removível que lhe permite aceder ao diretório de arquivos.

1. Se pretende transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.

2. Com o cabo USB, ligue o seu *Tab4you V* ao seu computador.

3. Abra o painel de notificações, e depois selecione **USB para carregamento.**

4. Clique em **Transferência de fotos (PTP)** ou **Transferência de ficheiros.**

5. No seu computador, abra a pasta pretendida para visualizar os ficheiros.

6. Copie os ficheiros do computador para o cartão de memória.

4.2. Wi-Fi

Wi-Fi: IEEE 802.11/b/g/n (2.4 GHz)

Com Wi-Fi, pode ligar-se à internet ou a outros dispositivos de rede, em qualquer lugar, desde que um ponto de acesso sem fios esteja disponível.

a) **Ativar o Wi-Fi:** na lista de aplicações clique em

Definições > Redes sem fios e outras - Wi-Fi e ative o Wi-Fi.

b) Quando o recurso Wi-Fi estiver ligado, o dispositivo procura automaticamente uma conexão Wi-Fi disponível.

1. Selecione uma rede.

2. Se necessário, introduza a palavra-passe da rede.

3. Por fim, clique em **Ligar.**

4.3. Bluetooth

Este dispositivo tem *bluetooth* incluído. Para ativar ou desativar esta opção clique em:

Definições > Redes sem fios e outras – Bluetooth e depois ative ou desative a opção.

4.4. Utilização de dados

Indica as transferências de dados que foram realizados pelo dispositivo (**RESUMO**) ou por cada aplicação (**WI-FI**). Para aceder a esta funcionalidade clique em **Definições > Redes sem fios e outras - Utilização de Dados.**

5. Internet

5.1. E-mail

Para receber e enviar *e-mails*, deverá ter um serviço de caixa de correio remoto. Este serviço pode ser oferecido por um prestador de serviços. O seu *Tab4you V* é compatível com os padrões de internet aplicáveis para o POP3/IMAP/Exchange. Antes de receber ou enviar *e-mails* no seu dispositivo, precisa de configurar uma conta de *e-mail* e definir as configurações de *e-mail* corretamente. Poderá definir mais do que uma conta de *e-mail*. Por definição, o seu *Tab4you V* vem com as aplicações Email e Gmail instaladas.

a) **Configurar o seu e-mail**

• Pressione o ícone **Email**  ou **Gmail**  na lista de aplicações.

• Siga as indicações que aparecem no guia da caixa de correio para configurar a sua conta. Clique em **SEGUINTE**, até estar concluído.

• Se pretender adicionar outra conta de *e-mail*, vá a **Definições > Pessoal - Contas > Adicionar**

conta e siga os passos anteriores. Quando terminar a configuração, as mensagens de *e-mail* serão transferidas para o dispositivo.

b) Redigir e enviar um e-mail

1. Abra a aplicação de *e-mail*.
2. Selecione .
3. No campo **Para** insira manualmente os *e-mails* dos destinatários e separe-os com uma vírgula. Poderá ainda adicionar mais destinatários, pressionando em **Cc/Bcc**.
4. Para inserir anexos, pressione .
5. Introduza o assunto e o texto no corpo do *e-mail*.
6. Pressione  para enviar o *e-mail*.

c) Eliminar a conta de e-mail

1. Na lista de aplicações, toque em **Definições > Pessoal - Contas** e selecione a conta que deseja apagar.

2. Pressione o botão de opções do canto superior direito do ecrã e carregue sobre **Remover Conta**.

5.2. Navegador de internet

Na lista de aplicações pressione o ícone do seu navegador de internet. Por exemplo, carregue em  para aceder à internet.

a) Navegue em webpages

1. Selecione o ícone do seu navegador de internet para aceder à homepage predefinida.
2. Para aceder a uma página específica, selecione o campo de entrada de URL. Insira o endereço Web da página e selecione  (no seu teclado).
3. Para aumentar ou diminuir o tamanho de alguns conteúdos na página, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os ou junte-os, para aumentar ou diminuir, respetivamente. Poderá também tocar no ecrã duas vezes.

O navegador suporta os seguintes recursos:



- Toque em  para adicionar o website à sua lista de favoritos, para que possa acedê-lo facilmente mais tarde.

• Toque em  e depois em **Histórico** para abrir a lista do histórico recente. Toque em **Marcadores > Histórico** para aceder à lista de páginas guardadas

- Para adicionar um novo separador selecione o separador em branco  ao lado do separador aberto.

- Para abrir um separador, carregue no título do separador.

- Para fechar um separador, pressione  no separador.

5.3. Play Store

A aplicação **Play Store** permite descarregar uma vasta gama de aplicações, diretamente para o dispositivo. Antes de usar a Play Store, deverá ter uma conta Google.

1. Selecione a aplicação **Play Store** , na lista de aplicações.
2. Entre na sua conta Google.
3. Procure as aplicações que pretende instalar e faça o *download* das mesmas.
4. Siga as instruções que vão aparecendo no ecrã.

Nota: todas as aplicações oferecidas pela Play Store são desenvolvidas por terceiros. Para mais informações sobre as mesmas, deverá ler as descrições de cada aplicação. A Science4you não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.

6. Entretenimento

6.1. Galeria

Para ver, organizar ou editar os seus arquivos (imagens e cliques de vídeo) ou ainda enviar os seus arquivos para outros dispositivos, selecione **Galeria** , na lista de aplicações.

Nota: a quantidade de arquivos armazenados poderá influenciar o tempo de entrada na aplicação.

a) Ver uma fotografia

1. Após clicar em Galeria, selecione uma pasta.
2. Para visualizar mais fotos, movimente o seu dedo no ecrã, para a esquerda ou para a direita.
3. Para aumentar as imagens, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir, volte a juntar os dedos. Poderá também tocar duas vezes no ecrã.
4. Para eliminar um ficheiro, clique no botão de opções no canto superior direito e depois > **Eliminar**.

Nota: toque no ecrã para visualizar/esconder a barra de opções do topo do ecrã e a barra de tarefas do seu *Tab4you V*.

5. Para ver os detalhes do ficheiro, pressione o botão de opções no canto superior direito e selecione > **Detalhes**.
6. Para partilhar um ficheiro, toque em  na barra de topo.
7. Para definir uma fotografia como **Fundo de ecrã** ou como **Fotografia de contacto**, selecione o botão de opções no canto superior direito e toque em **Definir imagem como** > **Imagem de fundo/Fotografia de contacto**.

b) Editar uma fotografia

1. Recortar

- 1.1. Para recortar a imagem, toque no botão de opções no canto superior direito e depois selecione > **Recortar**.
- 1.2. Mexa a caixa de corte, segurando-a e arrastando-a até à localização desejada.
- 1.3. Quando terminar, toque em **GUARDAR**, no canto superior esquerdo.

2. Editar e aplicar efeitos

- 2.1. Editar e aplicar diversos efeitos, toque no botão de opções no canto superior direito e depois em **Editar**.
- 2.2. **Efeito de cor:** toque em  e selecione a opção pretendida da lista que surge no lado direito do ecrã.
- 2.3. **Efeito de moldura:** toque em  e selecione a opção pretendida da lista que surge no lado direito do ecrã.
- 2.4. **Cortar, endireitar, rodar ou inverter:** toque em  e selecione a opção pretendida da lista

que surge no lado direito do ecrã.

- 2.5. **Ajustar o contraste:** toque em  e selecione a opção pretendida da lista que surge no lado direito do ecrã.

c) Reproduzir um vídeo

1. Selecione a pasta que contém vídeos.
2. Selecione o vídeo que pretende reproduzir.
3. Poderá controlar o avanço/retrocesso do vídeo, clicando no ecrã e arrastando a barra de leitura.

6.2. Câmara fotográfica

Com a **Câmara**  pode tirar fotografias e fazer vídeos. A câmara do seu *Tab4you V* apresenta as seguintes funcionalidades:

- **Zoom:** coloque dois dedos no ecrã e separe-os ou junte-os, para que possa aumentar, ou diminuir o zoom da imagem a fotografar.
- **Modos de fotografia:** poderá escolher entre 3 modos para fotografar, clicando em cada um dos itens seguintes:

-  - Modo normal
-  - Modo de beleza de rosto
-  - Modo de foto panorama

- **Câmaras frontal e traseira:** poderá alternar entre a câmara traseira e a câmara frontal clicando em .
- **Modo fotográfico:** para tirar uma fotografia toque em .
- **Modo de vídeo:** para gravar um vídeo, toque em .
- **Definições da câmara:** toque em  para aceder às definições da câmara.

a) Tirar uma fotografia

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmara**.
2. Aponte a lente do *Tab4you V* para o objeto a fotografar.
3. Escolha o **modo de fotografia** que se aplica à fotografia que pretende tirar. Se necessário faça o **zoom** pretendido.
4. Toque em . A foto será automaticamente guardada na pasta **Câmara** (na aplicação **Galeria**).
5. Selecione o ícone de visualização de imagens no canto superior direito, para visualizar as suas fotografias.

Nota: ao tocar no ícone , a câmara irá tirar uma fotografia automática ao detetar um sorriso.

b) Gravar um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmara**.
2. Aponte a lente do *Tab4you V* para o objeto a filmar. Se necessário faça o **zoom** pretendido.
3. Clique em  para iniciar a gravação. Para terminar a gravação, clique novamente no mesmo ícone.
4. O vídeo será automaticamente guardado na pasta **Câmara** (na aplicação **Galeria**).
5. Selecione o ícone de visualização de imagens no canto superior direito, para visualizar os vídeos gravados.

6.3. Rádio FM

O seu *Tab4you V* apresenta a funcionalidade de Rádio Fm.

Para aceder a esta aplicação, toque em **Rádio FM** .

Para conseguir sintonizar o rádio, deverá ter os auscultadores ligados (não incluídos no kit).

- Toque em  ou  para avançar ou recuar nas estações de rádio, através de uma busca automática.
- Toque em  para avançar ou  recuar nas estações de rádio, através de uma busca manual.
- Toque em  para aceder à lista de **Estações de rádio**.
- Clique em  durante 2 segundos, para adicionar a estação de rádio à lista de favoritos.
- Toque no botão  no canto superior direito e depois em **Auricular** para que a saída de som seja feita pelos auriculares. Toque novamente no mesmo menu e depois em **Altifalante**, para a saída de som ser feita pelos altifalantes.
- Toque no botão de opções no canto superior direito  e depois em **Iniciar gravação**, para gravar um ficheiro de áudio.

7. Ferramentas

7.1. Calendário

Com esta ferramenta poderá consultar o calendário por dia, semana ou mês e criar eventos. Para aceder ao calendário, toque na

aplicação **Calendário** , da lista de aplicações.

1. Para criar um evento, toque em .
 - a. Preencha os espaços e defina as categorias data, hora e um alarme.
 - b. Quando terminar, toque em **Concluído**.
2. Pode ver o calendário por **Dia**, **Semana**, **Mês** ou visualizar a sua **Agenda** de eventos, escolhendo a opção pretendida tocando no canto superior esquerdo do ecrã.
3. Para apagar um evento criado, toque no evento para abrir as suas configurações e selecione  > **Ok**.

7.2. Relógio

Para aceder a esta ferramenta, na lista de aplicações, selecione **Relógio** .

Esta ferramenta apresenta várias funcionalidades:

a) Definir um alarme

1. Selecione .
2. Clique em  para adicionar um alarme.
3. Poderá definir os detalhes do alarme:
 - 3.1. Para alterar a hora do alarme, toque na hora mostrada.
 - 3.2. Para ativar um alarme já existente, mude-o para **Ativado**.
 - 3.3. Para cancelar um alarme, mude-o para **Desativado**.
4. Quando o alarme tocar, para o desligar, toque em . Para que o alarme repita depois de um período específico de tempo, arraste o ícone de alarme para .
5. Para apagar um alarme, toque em .

b) Temporizador

1. Clique em  para a funcionalidade de temporizador.
2. Defina o tempo que pretende e depois toque em . Para terminar, toque em .
3. Toque em  para apagar a última contagem.
4. Toque em  para definir uma nova contagem.

c) Cronómetro

1. Clique em  para a funcionalidade de cronómetro.

2. Toque em  para começar uma contagem. Para terminar, toque em .
3. Toque em  para apagar a última contagem.
4. Toque em  para partilhar a contagem por e-mail.

7.3. Gravar áudio

Com o **Gravador de som**, pode gravar uma nota de áudio.

Na lista de aplicações selecione **Gravador de som** .

- a) Para gravar uma nota de som, toque em .
- b) Para parar a gravação, toque em .
- c) Poderá guardar ou eliminar a nota de som que gravou, clicando em **GUARDAR** ou **REJEITAR**, respetivamente.
- d) Para ouvir a gravação que acabou de fazer, toque em  para aceder à lista de ficheiros de gravação e, depois toque na gravação que pretende ouvir.

7.4. Calculadora

Com este recurso, pode usar o *Tab4you V* como uma calculadora. Para abrir a calculadora, toque na aplicação **Calculadora** .

8. Características

8.1. Características do dispositivo

- Modelo: Tab5.0
- Frequência de Emissão:
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz;
WiFi (H20): 2412 - 2472 MHz;
WiFi (H40): 2422 - 2462 MHz;
GPS: 1575,42 MHz.
- Potência de Emissão:
Bluetooth: 5,53 dBm;
WiFi: 9,51 dBm.
- Voltagem de Trabalho: 3,7 V

ATENÇÃO: o *Tab4you V*, modelo Tab5.0, não é um brinquedo.

GARANTIA LEGAL

O *Tab4you V*, modelo Tab5.0, encontra-se em conformidade com todas as disposições legais aplicáveis.

1. Condições gerais

A Science4you garante ao Cliente que o *Tab4you V* e respetivos acessórios estão isentos de defeitos, ao nível do seu material e mão de obra. A Science4you não garante que o *Tab4you V* e respetivos acessórios operem ininterruptamente ou livres de erros.

» Prazo de garantia:

A data de aquisição do produto marca o início do período de garantia. Durante este período, a Science4you procederá à reparação e/ou substituição do produto ou peças defeituosas, sem encargos para o Cliente. A Science4you assume um prazo de garantia de 24 meses em conformidade com a legislação aplicável em vigor (Decreto de Lei nº 84/2008 e Diretiva Europeia 99/44/EC).

A reparação do *Tab4you V* poderá ser executada através da retificação de defeitos na peça/componente ou substituição destes e/ou do produto. Cabe à Science4you avaliar e decidir qual o método a aplicar. Todos os artigos originais substituídos durante o processo de reparação, tornar-se-ão propriedade da Science4you e as peças de substituição tornar-se-ão propriedade do Cliente.

A garantia relativa a um artigo reparado ou substituído será válida pelo tempo restante do prazo de garantia, acrescido do tempo de reparação.

2. Restrições à garantia

A garantia aqui assumida pela Science4you não é aplicável em casos em que se verifiquem danos ou defeitos resultantes das seguintes situações:

- Danos de estética (p.ex. riscos no exterior do produto);
- Acidente, uso incorreto ou abusivo;
- Utilização de peças não fornecidas pela Science4you ou utilização indevida das mesmas;
- Alterações efetuadas sem autorização formal da Science4you;
- Na sequência de assistência técnica prestada por pessoa e/ou entidade que não a Science4you;
- Danos resultantes de movimentações,

negligência, pico ou falta de corrente, força maior ou ambiente operacional;

- Em consequência de desgaste devido à utilização do produto;

- Em consequência de alterações efetuadas no produto, tanto ao nível de hardware como de software;

- Estrago no monitor de cristais líquidos (LCD) e/ou câmaras fotográficas e de vídeo;

- Em consequência de infeção por vírus informáticos;

- Em consequência de definição ou alteração de palavra-chave;

- No caso de sinais de abertura do equipamento e/ou manuseamento dos componentes internos;

- Se o defeito não for devidamente participado à Science4you no prazo de garantia.

Os serviços levados a cabo pela Science4you para reparação de quaisquer danos ou defeitos causados em consequência das razões acima expostas, estarão sujeitos a encargos de mão de obra, transporte e peças, a suportar pelo Cliente. A reinstalação de software original, estará sujeita a encargos adicionais a suportar pelo Cliente.

» Situações alheias à garantia:

A garantia não cobre hardware ou software de terceiros que possam ser vendidos ou embalados juntamente com o *Tab4you V*.

A garantia não se aplica à pessoa/entidade que celebre contrato de aluguer do *Tab4you V*. Nesta circunstância, tal pessoa/entidade deverá entrar em contacto com a empresa de aluguer para determinar a existência de garantia.

3. Requisitos para reclamação ao abrigo da garantia:

A reclamação da garantia do *Tab4you V* deve obedecer aos seguintes requisitos:

- O Cliente deverá contactar a Science4you por forma a organizar a sua reparação ou substituição. Contactos para este efeito:

customerservice@science4you.pt / (+351) 211 316 796.

- O Cliente deverá apresentar prova de que o produto foi comprado novo na Science4you ou num revendedor autorizado. A fatura comprovativa de aquisição do produto será o meio de prova exigido para ativação do processo de garantia;

- O Cliente deverá apresentar uma descrição clara da avaria/defeito do *Tab4you V* através de

documentação existente para o efeito;

- O Cliente deverá aceitar os diagnósticos aconselhados;

- O Cliente deverá submeter o kit completo do produto, tal como adquirido, incluindo quaisquer dispositivos periféricos, hardware externo e meios de armazenamento;

- O Cliente deverá assegurar-se que o *Tab4you V* será embalado adequadamente para transporte. O Cliente deverá providenciar backup e outros tipos de proteção de dados. A Science4you não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da forma como é causada.

Esta garantia só é válida e eficaz no país onde adquiriu o produto, desde que a Science4you tenha destinado o produto a venda nesse país.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,

Science4you S.A.

ANJE - Casa do Farol, Rua Paulo da Gama, 629, 4150-589 Porto

Declaramos que o produto *Tab4you V*, modelo Tab5.0, está de acordo com os requisitos relevantes das seguintes Diretivas do Parlamento e do Conselho Europeu: Diretiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE; Restrição do uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS) em equipamentos eléctricos e eletrónicos 2011/65/EU.

Vá a www.science4you.pt/tab4youv_dc para aceder à Declaração de Conformidade.

Para garantizar un óptimo funcionamiento de su *Tab4you V*, lea este manual con atención y guárdelo para su utilización y referencia futuras.

Las imágenes y los símbolos de este manual sirven únicamente como referencia, pudiendo no reflejar exactamente la realidad de su *Tab4you V*. Le aconsejamos que se guíe siempre por su dispositivo real.

Seguridad

Para evitar heridas, incendios o explosión del equipo, lea y respete todas las informaciones de seguridad antes de utilizar el dispositivo.

Cuidado y mantenimiento

- No desmonte, modifique o repare su dispositivo. Cualquier alteración o modificación podrá anular su garantía. El usuario es el responsable de su utilización y de las respectivas consecuencias.
- No utilice su *Tab4you V* en lugares húmedos (piscina o bañera, entre otros). Protéjala contra la humedad y otros líquidos; principalmente su entrada para micro USB, para auriculares y para tarjeta micro SD. La humedad y todo tipo de líquidos pueden dañar seriamente las piezas de su dispositivo o circuitos electrónicos.
- No guarde su *Tab4you V* en lugares muy calientes o muy fríos.
- No guarde su dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde su dispositivo cerca o dentro de microondas, equipamientos de cocina con calor o recipientes de alta presión junto con metales como monedas, llaves, etc.
- No utilice ni guarde su dispositivo en lugares con polvo y suciedad.
- No deje caer el dispositivo o su cargador ni que reciban ningún golpe.
- Utilice únicamente los accesorios probados por el fabricante. El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede perjudicar la vida de su aparato y causar un mal funcionamiento del mismo.
- No toque el cargador o el dispositivo con las manos mojadas.
- No utilice su dispositivo o aplicaciones durante un tiempo en caso de que esté sobrecalentado.
- No utilice su dispositivo en el exterior durante tormentas.
- No acerque el dispositivo a los ojos, oídos y otras partes del cuerpo.
- No ponga el dispositivo en la boca.
- Para evitar posibles daños auditivos cuando utilice auriculares, no lo utilice durante largos periodos de tiempo con el sonido al máximo.
- No utilice el dispositivo durante el reabastecimiento de automóviles.

Seguridad aérea

• Apague el aparato durante viajes de avión y siga todas las indicaciones de la tripulación o las señales de alerta. Los dispositivos sin cables (*Wireless*) pueden provocar interferencias en los aviones y su uso es ilegal, pudiendo ser penado por ley si no cumple estas reglas.

Aparatos electrónicos

• En algunas circunstancias, el dispositivo puede provocar interferencia con otros dispositivos.

Ambientes potencialmente explosivos

• Apague el dispositivo siempre que esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones. Pequeñas chispas pueden causar explosiones o incendios dando lugar a accidentes graves o incluso fallecimientos.

Aparatos médicos electrónicos

• La *Tab4you V* es un transmisor de ondas de radio y puede interferir con equipos médicos electrónicos o implantes. Por ello, se recomienda una distancia mínima de 15 a 20 centímetros entre el dispositivo y cualquier otro con prótesis auditivas, marcapasos o bombas de insulina, entre otros. Los fabricantes de estos dispositivos o su propio médico podrán proporcionarle algunos consejos necesarios para una mejor utilización de su *Tab4you V* sin correr ningún riesgo.

• Apague su dispositivo en instalaciones de cuidados de la salud siempre que haya indicaciones expuestas que así lo indiquen.

Ambiente operacional

- Es necesario, cuando se conecta este dispositivo con otro, leer el manual de ambos para obtener las instrucciones detalladas sobre su seguridad. Deberá prestar especial atención y no conectar dos dispositivos incompatibles.
- El dispositivo deberá utilizarse únicamente de acuerdo a las indicaciones de las instrucciones del producto.
- El dispositivo deberá apagarse siempre que su uso esté prohibido, con o sin reglamentación fija, o cuando haya posibilidad de interferencia y peligro.

Ambiente

• **Embalaje:** para facilitar el reciclado de los materiales de embalaje, deberá respetar las reglas conformadas localmente para este tipo de residuos.

• **El producto** (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE): el símbolo que presenta este producto y accesorios indica que no deben eliminarse junto a los residuos domésticos.



Para promover el reciclaje y valorización de los RAEE, así como proteger el medio ambiente, existen reglamentos europeos que exigen algunas reglas y legislaciones constituidas se sigan localmente para este tipo de residuos.

En España, estos equipos en su final de vida deben entregarse a centros de recepción adecuados. Su *Tab4you V* podrá entregarse también directamente a Science4you.

ÍNDICE

1. ¡Empecemos!	32
1.1. Contenido	32
1.2. Descripción general del dispositivo	32
1.3. Encender y apagar el dispositivo	32
a) Apagar la pantalla (<i>stand-by</i>)	32
1.4. Bloquear y desbloquear el dispositivo	32
1.5. Reiniciar el dispositivo	33
1.6. Cambiar a modo avión	33
1.7. Conexión USB	33
1.8. Cargar la batería	33
1.9. Insertar la tarjeta de memoria	33
1.10. Introducir texto	33
2. Pantalla principal	34
2.1. Añadir y eliminar iconos de la pantalla principal	35
2.2. Barra de tareas	35
2.3. Iconos de notificaciones	35
a) Panel de notificaciones y panel de accesos directos	35
3. Personalizar su <i>Tab4you V</i>	36
3.1. Gestionar aplicaciones	36
3.2. Pantalla	36
a) Fondo de pantalla	36
b) Apagar la pantalla	37
c) Proyectar pantalla	37
3.3. Localización por GPS	37
3.4. Idioma e introducción de texto	37
3.5. Seguridad	37
3.6. Sonido y notificaciones	37
a) Configuración de sonido	37
b) Notificaciones con pantalla bloqueada	37
3.7. Restablecer datos de fábrica	37
3.8. Fecha y hora	37
4. Conectividad	38
4.1. Conexión USB	38
4.2. Wi-Fi	38
4.3. Bluetooth	38
4.4. Utilización de datos	38
5. Internet	38
5.1. <i>E-mail</i>	38
a) Configurar su <i>e-mail</i>	38
b) Escribir y enviar un <i>e-mail</i>	39
c) Eliminar la cuenta <i>e-mail</i>	39
5.2. Navegador de Internet	39
a) Navegar en páginas web	39
5.3. Play Store	39
6. Entretenimiento	39
6.1. Galería	39
a) Ver una fotografía	40
b) Editar una fotografía	40
c) Reproducir un vídeo	40
6.2. Cámara fotográfica	40
a) Sacar una fotografía	40
b) Grabar un vídeo	41
6.3. Radio FM	41
7. Herramientas	41
7.1. Calendario	41
7.2. Reloj	41
a) Configurar alarma	41
b) Temporizador	41
c) Cronómetro	41
7.3. Grabar audio	42
7.4. Calculadora	42
8. Características	42
8.1. Características del dispositivo	42


1. ¡Empecemos!

1.1. Contenido

Compruebe que su caja contiene lo siguiente:

- *Tab4you V*
- Cable de datos USB – micro USB
- Cargador de batería
- Manual de usuario

1.2. Descripción general del dispositivo

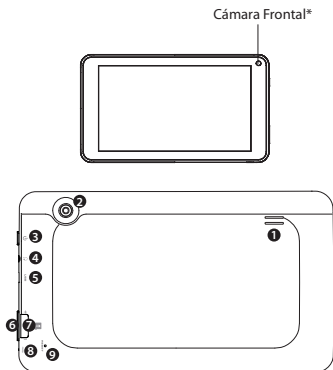

- **Altavoces:** salida de audio cuando los auriculares no están conectados.
- **Cámara Trasera y Frontal*:** cámaras para realizar videoconferencias, grabar videos o sacar fotografías.
- **Tecla Encender/Apagar/Bloquear:** presione durante 2-3 segundos para encender o apagar el dispositivo. Cuando la *tablet* esté encendida, presione esta tecla para apagar la pantalla (bloquear) o vuelva a hacerlo para encenderla de nuevo.
- **Entrada para auriculares:** permite conectar auriculares para escuchar sonidos multimedia.
- **Entrada Micro USB:** permite conectar su *Tab4you V* al ordenador a través de un cable USB – micro USB para transferir documentos. También permite cargar la batería de este modo.
- **Tecla del Volumen:** presione para ajustar el volumen del dispositivo. Puede aumentar (+)

o disminuir (-) el volumen multimedia de su *Tab4you V*.

- **Ranura para tarjeta micro SD:** permite insertar una tarjeta micro SD con capacidad de hasta 32 GB (no incluida en el kit).
- **Micrófono:** permite grabar sonido durante videoconferencias o vídeos.
- **Reset:** permite restablecer la configuración de fábrica del dispositivo. Utilice un objeto fino (como el extremo de un clip) para presionar el orificio del botón Reset. Su dispositivo se apagará y necesitará presionar la tecla Encender/Apagar/Bloquear para encenderlo de nuevo.

1.3. Encender y apagar el dispositivo

Para **encender** su *Tab4you V*, presione durante 2-3 segundos la tecla Encender/Apagar/Bloquear hasta que el dispositivo dé señal.

Para **apagar** su *Tab4you V*, presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 2-3 segundos y a continuación, escoja la opción "Apagar".



a) Apagar la pantalla (*stand-by*)

Para encender la pantalla cuando el dispositivo está en *stand-by*, deberá presionar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Tendrá que volver a presionarla para dejarla de nuevo en *stand-by*. Podrá configurar el tiempo, después de que la pantalla esté inactiva, en el que la *tablet* se apagará. Para ello, tendrá que ir a **Ajustes > Dispositivo – Pantalla > Suspender después de**. La pantalla se apagará y bloqueará después del tiempo de inactividad determinado que usted haya elegido.

1.4. Bloquear y desbloquear el dispositivo

El dispositivo entra automáticamente en *stand-by* y la pantalla se **bloquea** si no registra ninguna actividad.


Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**.

De acuerdo a la configuración de seguridad de bloqueo de pantalla, podrá tener que introducir un PIN (configurado por el usuario) o únicamente deslizar el dedo por la pantalla desde el símbolo  para desbloquear su *tablet*.

Para cambiar estas configuraciones de seguridad de bloqueo tendrá que ir a **Ajustes > Personal – Seguridad > Bloqueo de pantalla**.


1.5. Reiniciar el dispositivo

Para reiniciar el dispositivo, presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 2-3 segundos y escoja a continuación la opción "Reboot".

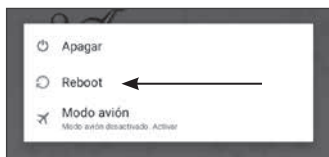

1.6. Cambiar a modo avión

El modo avión permite desactivar todas las funciones sin cables de su dispositivo. Para activar/desactivar esta opción será necesario presionar la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 2 segundos y escoger "Modo avión" después.

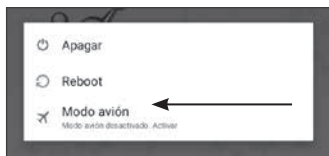

1.7. Conexión USB

Utilice el cable USB para conectar el dispositivo a un ordenador; a través de él podrá cargar la batería o transferir documentos entre ambos. Para configurar como desea utilizar el cable USB, abra el panel de notificaciones y pulse en **USB para cargar** para ver más opciones y elegir la que desea.

1.8. Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez deberá cargar su batería.

1. Puede cargar su *Tab4you V* con el cargador y cable incluidos o bien, conectándola al ordenador mediante el cable de datos USB - micro USB incluido.
2. Si su *Tab4you V* está apagada, aparecerá en la pantalla el icono de batería llena cuando la carga se haya realizado completamente.

ATENCIÓN: es importante utilizar siempre baterías, cables y cargadores originales. Aquellos no probados pueden dañar gravemente la batería o la propia *tablet*. Podrá también existir riesgo de explosión en caso de utilizar una batería no adecuada.


1.9. Insertar la tarjeta de memoria

Para almacenar más archivos multimedia, podrá insertarse una tarjeta de memoria (no incluida) en el dispositivo:

1. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente como se indica en la parte de atrás de su *tablet*.
2. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente hasta que encaje correctamente.

1.10. Introducir texto

Cuando utiliza la *tablet*, puede usar el teclado virtual para escribir texto, números y símbolos directamente en su pantalla táctil. Tras seleccionar el método de búsqueda, por ejemplo, el teclado virtual se mostrará como indica esta imagen:




Para cambiar de números a letras y viceversa, presione:  7123

Para cambiar de letras mayúsculas a minúsculas y viceversa, presione: 

2. Pantalla principal

La pantalla principal presenta varios paneles de opciones y aplicaciones que vienen instaladas de fábrica.

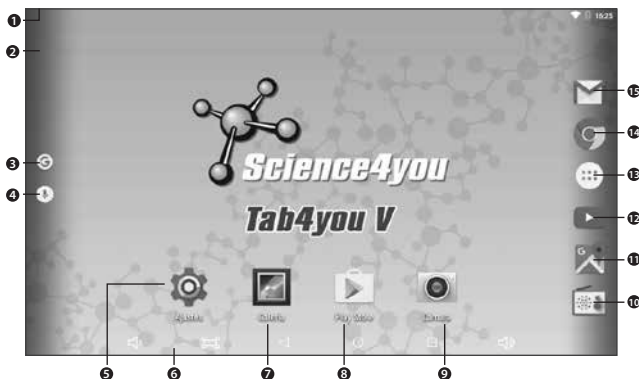

1	Arrastrando hacia abajo, abre el panel de notificaciones. Arrastrando nuevamente, abre el panel de accesos directos.
2	Hacia la izquierda/derecha, abre otros paneles (si existen).
3	Abre el motor de búsqueda.
4	Permite la búsqueda por voz.
5	Abre los ajustes.
6	Barra de tareas.
7	Abre la Galería de fotografías y vídeos.
8	Abre Play Store.
9	Abre la Cámara.
10	Abre la Radio FM.
11	Abre Google Maps.
12	Abre YouTube.
13	Abre la lista de aplicaciones y pantalla <i>Widget</i> .
14	Abre el navegador de internet (<i>browser</i>).
15	Abre la cuenta <i>e-mail</i> .

2.1. Añadir y eliminar iconos de la pantalla principal

Se pueden añadir o eliminar *items* de la pantalla principal pulsando en el icono que abre la lista de aplicaciones, que aparecerá inmediatamente.

Para añadir iconos, toque (sin soltar) en el *item* de la aplicación que desea colocar en la pantalla principal. Arrástrelo después al lugar que elija.


Para cambiar de sitio los iconos en la pantalla principal, únicamente tendrá que pulsar (sin soltar) durante 2 segundos sobre el icono deseado y arrastrarlo hacia donde se quiere.

Para eliminar iconos de la pantalla principal, pulse (sin soltar) en el que pretende borrar y arrástrelo hacia la cruz que aparece en la parte superior de la pantalla de su *Tab4you V*.

2.2. Barra de tareas

La barra de tareas se encuentra en la parte inferior de la pantalla de su *Tab4you V*.

Se compone de los siguientes iconos:



1 6	Permite disminuir o aumentar el volumen de su dispositivo, respectivamente.
2	Permite capturar una imagen de la pantalla.
3	Permite volver a la pantalla anterior.
4	Permite volver a la pantalla principal.
5	Permite visualizar la lista de aplicaciones visitas recientemente.

2.3. Iconos de notificaciones

Para acceder a los iconos de notificaciones, tendrá que abrir el panel de notificaciones (pantalla 1) arrastrando el dedo de arriba a abajo en cualquier parte de la barra representada a continuación (barra superior de la pantalla de su *Tab4you V*).



1	Indicador Wi-Fi.
2	Indicador de batería
3	Hora.

Pantalla 1 - Panel de notificaciones:



Vuelva a arrastrar el dedo de arriba a abajo sobre el panel de notificaciones para abrir la pantalla 2 – **Panel de accesos directos.**

Pantalla 2 - Panel de accesos directos:



a) Panel de notificaciones y panel de accesos directos

Arrastre la barra superior de su *Tab4you V* para abrir el panel de notificaciones como se muestra encima (pantalla 1). Para limpiarlo, seleccione el icono **ELIMINAR** en la parte inferior derecha de la ventana de notificaciones. También tiene acceso al panel de accesos directos (pantalla 2) en el que podrá activar las siguientes funciones:

Icono	Configuración	Función
	Identificación de usuario	Información de usuario(s). Permite cambiar entre varias cuentas de usuarios.
	Ajustes	Abre la ventana "Ajustes".
	Indicador de batería	Abre la ventana "Batería".
	Brillo	Permite ajustar el nivel de brillo básico de la pantalla hacia más claro/oscuro.
	Indicador Wi-Fi	Abre la ventana "Wi-Fi" activando/desactivando su conexión.
	Bluetooth	Activa/desactiva la función de transferencia de datos por <i>bluetooth</i> .
	Modo "No molestar"	Activa/desactiva el modo "No molestar". Permite poner el dispositivo en modo "Silencio total", "Solo alarmas" o sonar únicamente en periodos definidos por el usuario.
	Modo avión	Activa/desactiva el Modo avión .
	Girar automáticamente	Activa/desactiva la rotación automática de la pantalla.
	Ubicación	Activa/desactiva la función de localización por GPS.
	Enviar	Permite proyectar la pantalla de su <i>Tab4you V</i> en una televisión u otro dispositivo.

3. Personalizar su *Tab4you V*

Para personalizar su *Tab4you V* de acuerdo a las preferencias de usuario, deberá escoger la opción "Ajustes" en la lista de aplicaciones o panel de notificación.

3.1. Gestionar aplicaciones

Para abrir una aplicación, pulse sobre la deseada. Para gestionar las aplicaciones instaladas en su *tablet*, vaya a **Ajustes > Dispositivo-**

Aplicaciones.

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione las que han sido transferidas y a continuación pulse en **DESINSTALAR**. Pulse **ACEPTAR** para confirmar.

2. Para interrumpir o cambiar la configuración de una aplicación, selecciónela y escoja la opción que desea.

3.2. Pantalla

a) Fondo de pantalla

Puede personalizar el fondo de pantalla que aparece en su *Tab4you V* en: **Ajustes > Dispositivo – Pantalla > Fondo de pantalla.** Podrá escoger una imagen entre las siguientes carpetas:

- Galería;
- Fondos de pantalla;
- Fondos animados.

b) Suspensión de pantalla

Para ahorrar batería, su *Tab4you V* puede programarse para que la pantalla se suspenda automáticamente cuando no esté siendo utilizada.

Permite configurar el tiempo que pasa hasta que la pantalla se bloquea: 15 o 30 segundos de inactividad o nunca suspender.

Para acceder a esta opción pulse en: **Ajustes > Dispositivo – Pantalla > Suspender después de** y seleccione el tiempo deseado.

c) Proyectar pantalla

Para proyectar la pantalla de su *Tab4you V* en otros dispositivos, deberá pulsar en: **Ajustes > Dispositivo – Pantalla > Enviar pantalla.**

3.3. Localización por GPS

Su dispositivo *Tab4you V* dispone de antena GPS (Sistema de Posición Global). Algunas aplicaciones podrán pedir permiso para indicar su ubicación y tendrá que utilizar esta función en varias como sistema de navegación de mapas. Para activar/desactivar esta opción, pulse: **Ajustes > Personal – Ubicación;** y podrá cambiarla en su icono situado en la parte superior derecha.

3.4. Idioma y introducción de texto

Para configurar el idioma de su dispositivo pulse en: **Ajustes > Personal - Idioma e introducción de texto > Idioma** y seleccione el que desea. Podrá gestionar la configuración de su teclado y los métodos de introducción del dispositivo igualmente.

3.5. Seguridad

Para configurar el bloqueo de pantalla, pulse: **Ajustes > Personal - Seguridad > Bloqueo de pantalla,** y aparecerá una serie de opciones:

- **Sin seguridad:** desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** para desbloquear la pantalla sólo será necesario deslizar el icono del candado.
- **Patrón:** para desbloquear la pantalla será necesario diseñar un patrón. Siga las instrucciones e introdúzcalo después, siempre que se solicite.
- **Desbloqueo de voz:** permite desbloquear la pantalla a través de comandos de voz.
- **PIN:** para desbloquear la pantalla será necesario un PIN numérico de, al menos, 4 dígitos. Después deberá introducirse siempre que se solicite.
- **Contraseña:** para desbloquear la pantalla será necesario una contraseña de, al menos, 4 caracteres. Después deberá introducirse siempre que se solicite.

3.6. Sonido y notificaciones

a) Configuración de sonido

Para gestionar el sonido del sistema, pulse en: **Ajustes > Dispositivo – Sonido y notificaciones > Perfiles predefinidos** y seleccione la opción que desea. También podrá configurar el volumen o sonido de notificación deseados, activar/desactivar los sonidos de teclado y los de bloqueo de la pantalla: para ello pulse en el símbolo  de la parte superior derecha de la pantalla.

b) Notificaciones con pantalla bloqueada

Se puede seleccionar si pretende que no se muestren notificaciones en la pantalla cuando esté bloqueada. Para ello, pulse en: **Ajustes > Dispositivo – Sonido y notificaciones > Notificación > Con dispositivo bloqueado.**

3.7. Restablecer datos de fábrica

Para reiniciar el sistema y restaurar la configuración original, es necesario seguir estos pasos:

1. Seleccionar **Ajustes > Personal – Copia de seguridad.**

2. Presionar > **Restablecer datos de fábrica.**

3. Por último, pulse en **RESTABLECER TABLET.**

Nota: esta opción borra todos los datos de almacenamiento interno del dispositivo incluyendo la cuenta *e-mail*, las aplicaciones transferidas, la música, las fotografías y otros.

3.8. Fecha y hora

Podrá configurar fecha y hora manualmente o de forma automática (en red o GPS). Para ello, pulse: **Ajustes > Sistema – Fecha y hora > Fecha y hora automáticas** y seleccione la opción que desea.

4. Conectividad

4.1. Conexión USB

La conexión USB entre su *Tab4you V* y su ordenador permite **cargar la batería** de su dispositivo. También puede conectar su dispositivo a un ordenador y utilizarlo como un disco externo que le permita acceder a un directorio de archivos.

1. Si pretende transferir documentos de o a una tarjeta de memoria, insértela en el dispositivo.
2. Con el cable USB, conecte su *Tab4you V* a su ordenador.
3. Abra el panel de notificaciones y seleccione después **USB para cargar**.
4. Pulse en **Transferir fotos (PTP)** o **Transferir archivos**.
5. En su ordenador, abra la carpeta deseada para visualizar los documentos.
6. Copie los documentos del ordenador y péguelos en la tarjeta de memoria.

4.2. Wi-Fi

Wi-Fi: IEEE 802.11/b/g/n (2.4 GHz)

Con el Wi-Fi puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar siempre que un punto de acceso sin cables esté disponible.

a) **Activar el Wi-Fi:** en la lista de aplicaciones, pulse en **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes – Wi-Fi**; y active el Wi-Fi.

b) Cuando la opción Wi-Fi esté conectada, el dispositivo busca automáticamente una conexión disponible.

1. Seleccione una red.

2. Si es necesario, introduzca la contraseña de la red.

3. Por último, pulse en **CONECTAR**.

4.3. Bluetooth

Este dispositivo tiene *bluetooth* incluido. Para activarlo/desactivarlo pulse en: **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes – Bluetooth**; y después active/desactive esta opción.

4.4. Utilización de datos

Indica las transferencias de datos que han sido realizadas por el dispositivo (**INFORMACIÓN GENERAL**) o por cada aplicación (**Wi-Fi**). Para acceder a esta función, pulse en: **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes – Uso de datos**.

5. Internet

5.1. E-mail

Para recibir y enviar *e-mails*, deberá tener un servicio de correo remoto. Este puede ser ofrecido por un prestador de servicios. Su *Tab4you V* es compatible con los patrones de Internet aplicables para el POP3/IMAP/Exchange. Antes de recibir o enviar *e-mails* en su dispositivo, necesita configurar una cuenta de *e-mail* (o más de una). Por defecto, su *Tab4you V* viene con las aplicaciones Correo y Gmail instaladas.

a) Configurar su *e-mail*

• Pulse el icono **Correo**  o **Gmail**  en la lista de aplicaciones.

• Siga las indicaciones que aparecen en la guía del correo para configurar su cuenta. Pulse en **SIGUIENTE** hasta finalizar el proceso.

• Si pretende añadir otra cuenta de *e-mail*, pulse en: **Ajustes > Personal – Cuentas > Añadir cuenta**, y siga los pasos anteriores. Cuando termine la configuración, los mensajes de *e-mail* serán transferidos a este dispositivo.

b) Escribir y enviar un e-mail

1. Abra la aplicación *e-mail*.
2. Seleccione .
3. En el campo **Para**, inserte manualmente los *e-mails* de los destinatarios y sepárelos con una coma. Puede también añadir más destinatarios presionando en **Cc/Bcc**.
4. Para adjuntar documentos, pulse .
5. Introduzca el asunto y el texto en el cuerpo del *e-mail*.
6. Pulse  para enviar el *e-mail*.

c) Eliminar la cuenta e-mail

1. En la lista de aplicaciones, pulse en: **Ajustes** > **Personal – Cuentas** y seleccione la que desea eliminar.
2. Pulse el botón de opciones en la parte superior derecha de la pantalla y pulse **Quitar cuenta**.

5.2. Navegador de Internet

En la lista de aplicaciones pulse el icono de su navegador de Internet. Por ejemplo, pulse en  para acceder a Internet.

a) Navegar en páginas web

1. Seleccionar el icono de su navegador de Internet para acceder al buscador predefinido.
2. Para acceder a una página específica, seleccione el campo de entrada de URL. Escriba la dirección de la página web y seleccione  en su teclado.
3. Para aumentar o disminuir el tamaño de algunos contenidos de la página, con dos dedos en la pantalla sepárelos o júntelos respectivamente. Podrá también hacerlo pulsando dos veces en la pantalla.

El navegador soporta los siguientes recursos:



- Pulse en  para añadir la página web a su lista de favoritos para acceder a ella más fácilmente.

• Pulse en  y después en **Historial** para abrir la lista del historial reciente. Pulse en **Marcadores** > **Histórico** para acceder a la lista de las páginas guardadas.

• Para añadir un nuevo separador, seleccione el separador en blanco  al lado del abierto.

• Para abrir un separador, pulse en el título del mismo.

• Para cerrar un separador, presione  en el mismo.

5.3. Play Store

La aplicación **Play Store** permite descargar una amplia gama de aplicaciones directamente a su dispositivo. Antes de utilizarlo, deberá tener una cuenta Google.

1. Seleccione la aplicación Play Store  en la lista de aplicaciones.
2. Entre en su cuenta Google.
3. Busque las aplicaciones que pretende instalar y haga *download* en las mismas.
4. Siga las instrucciones que van apareciendo en la pantalla.

Nota: todas las aplicaciones ofrecidas en su Play Store están desarrolladas por terceros. Para más información sobre las mismas, deberá leer sus descripciones. Science4you no se responsabiliza de los daños causados por aplicaciones de terceros.

6. Entretenimiento

6.1. Galería

Para ver, organizar o editar sus imágenes y vídeos o enviarlos a otros dispositivos, seleccione **Galería**  en la lista de aplicaciones.

Nota: la cantidad de archivos almacenados podrá influir el tiempo de entrada a la aplicación.

a) Ver una fotografía

1. Tras pulsar en Galería, seleccione una carpeta.
2. Para visualizar más fotos, mueva su dedo por la pantalla hacia la izquierda/derecha.
3. Para aumentar las imágenes, coloque dos dedos en la pantalla y aléjelos. Para disminuirlas, vuelva a juntarlos. Podrá hacerlo también pulsando dos veces sobre la pantalla.
4. Para eliminar un archivo, pulse el botón de opciones en la parte superior derecha y después > **Borrar**.

Nota: pulse en la pantalla para visualizar/ocultar la barra de opciones superior y la barra de tareas de su *Tab4you V*.

5. Para ver los detalles del archivo, pulse el botón de opciones en la parte superior derecha y seleccione > **Detalles**.
6. Para compartir un archivo, pulse en  en la barra superior.
7. Para utilizar una fotografía como **Fondo de pantalla** o **Imagen de contacto**, seleccione el botón opciones en la parte superior derecha y pulse en: **Establecer como... > Fondo de pantalla/Foto de contacto**.

b) Editar una fotografía

1. Recortar

- 1.1. Para recortar la imagen, pulse el botón de opciones en la parte superior derecha y después seleccione > **Recortar**.
- 1.2. Mueva el cuadro de recorte sin soltarlo y arrastrándolo hacia la parte deseada.
- 1.3. Una vez hecho eso, pulse **GUARDAR** en la parte superior izquierda.

2. Editar y aplicar filtros

- 2.1. Para editar y aplicar distintos filtros, pulse el botón de opciones en la parte superior derecha y después en **Editar**.
- 2.2. **Color:** pulse en  y seleccione la opción deseada de la lista que aparece a la derecha en la pantalla.
- 2.3. **Marco:** pulse en  y seleccione la opción deseada de la lista que aparece a la derecha en la pantalla.
- 2.4. **Recortar, enderezar, girar, espejo o dibujo:** pulse en  y seleccione la opción deseada de

la lista que aparece a la derecha en la pantalla.

2.5. Contraste: pulse en  y seleccione la opción deseada de la lista que aparece a la derecha de la pantalla.

c) Reproducir un vídeo

1. Seleccione la carpeta que contiene vídeos.
2. Seleccione el vídeo que pretende reproducir.
3. Podrá controlar el avance/retroceso del vídeo pulsando en la pantalla y arrastrando la barra de visionado.

6.2. Cámara fotográfica

Con la **Cámara**  puede sacar fotografías y grabar vídeos. La cámara de su *Tab4you V* presenta las siguientes funciones:

- **Zoom:** coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos y júntelos para poder aumentar o disminuir el zoom de sus fotografías.
- **Modos de fotografía:** podrá seleccionar entre 3 modos para sacar fotografías pulsando en cada uno de los siguientes iconos:

-  - Modo normal
-  - Modo de belleza de rostro
-  - Modo panorámica

- **Cámara frontal y trasera:** podrá cambiar de la cámara trasera a la cámara frontal pulsando en .
- **Modo fotográfico:** para sacar una fotografía pulse en .
- **Modo vídeo:** para grabar un vídeo, pulse en .
- **Configuración de la cámara:** pulse en  para acceder a la configuración de la cámara.

a) Sacar una fotografía

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Apunte con la lente de su *Tab4you V* al objeto que quiera fotografiar.
3. Seleccione el **modo de fotografía** que se aplica a la que desee sacar. Si es necesario, haga el **zoom** deseado.
4. Pulse en . La foto será automáticamente guardada en la carpeta **Cámara** (en la aplicación **Galería**).
5. Seleccione el icono de visualización de imágenes en la parte superior derecha para ver sus fotografías.

Nota: al pulsar en el icono , la cámara sacará una fotografía automática al detectar una sonrisa.

b) Grabar un vídeo

1. En la lista de aplicaciones, seleccione **Cámara**.
2. Apunte con la lente de su *Tab4you V* al objeto que desee grabar. Puede hacer **zoom** si lo necesita.
3. Pulse en  para iniciar la grabación. Para terminarla, pulse nuevamente.
4. El vídeo será automáticamente guardada en la carpeta **Cámara** (de la aplicación **Galería**).
5. Seleccione el icono de visualización de imágenes en la parte superior derecha para ver sus vídeos.

6.3. Radio FM

Su *Tab4you V* presenta la función de Radio FM.

Para acceder a ella, pulse en **Radio FM** .

Para sintonizar la radio deberá tener los auriculares conectados (no incluidos en el kit).

- Pulse en  o  para avanzar o ir hacia atrás en los distintos canales de radio a través de una búsqueda automática.
- Pulse en  para avanzar o  ir hacia atrás en los distintos canales de radio a través de una búsqueda manual.
- Pulse en  para acceder a la lista de **Emisoras de radio**.
- Pulse en  durante 2 segundos para añadir un canal de radio a su lista de favoritos.
- Pulse el botón  en la parte superior derecha y después en **Auricular** para que la salida de sonido se efectúe de ese modo. Pulse nuevamente en el mismo menú y después en **Altavoz** para que la salida de sonido se efectúe de ese otro modo.
- Pulse el botón de opciones en la parte superior derecha  y después Iniciar grabación para grabar un audio.

7. Herramientas

7.1. Calendario

Con esta herramienta podrá consultar el calendario diario, semanal o mensual y crear

eventos en él. Para acceder al calendario, pulse en la aplicación **Calendario**  de su lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, pulse en .
 - a. Cubra los espacios y configure las categorías fecha, hora y alarma.
 - b. Una vez finalizado, pulse en **Listo**.
2. Puede ver el calendario de diferentes formas, por **Día**, **Semana**, **Mes** o visualizar su **Agenda** de eventos seleccionando la opción deseada en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Para borrar un evento creado anteriormente, pulse sobre el mismo para abrir sus configuraciones y seleccione  > **Aceptar**.

7.2. Reloj

Para acceder a esta herramienta, seleccione **Reloj**  en su lista de aplicaciones.

Esta herramienta presenta varias funciones:

a) Configurar alarma

1. Seleccione .
2. Pulse en  para añadir una alarma.
3. Podrá configurar los detalles de su alarma:
 - 3.1. Para cambiar el nombre de la alarma, pulse en la hora mostrada.
 - 3.2. Para activar una alarma ya existente, cambie al modo **Activado**.
 - 3.3. Para cancelar una alarma, cambie al modo **Desactivado**.
4. Cuando la alarma suene, para apagarla pulse en . Para que se repita después de un periodo de tiempo específico, arrastre el icono de alarma hacia .
5. Para eliminar una alarma, pulse en .

b) Temporizador

1. Pulse en  para la función de temporizador.
2. Configure el tiempo que desea y después pulse en . Para terminar, pulse en .
3. Pulse en  para borrar el último contador.
4. Pulse en  para configurar un nuevo contador.

c) Cronómetro

1. Pulse en  para la función de cronómetro.

2. Pulse en  para comenzar un contador. Para terminar, pulse en .
3. Pulse en  para borrar el último contador.
4. Pulse en  para compartir su contador por e-mail.

7.3. Grabar audio

Con la **Grabadora de sonidos**, podrá grabar un audio.

En la lista de aplicaciones, seleccione **Grabadora de sonidos** .

- a) Para grabar un audio, pulse en .
- b) Para finalizar la grabación, pulse en .
- c) Podrá guardar o eliminar su audio pulsando en **GUARDAR** o **DESCARTAR** respectivamente.
- d) Para escuchar la grabación que ha realizado, pulse en  para acceder a la lista de archivos de grabación y después, en la que desea oír.

7.4. Calculadora

Con esta función, puede usar su *Tab4you V* como calculadora. Para abrirla, pulse en la aplicación **Calculadora** .

8. Características

8.1. Características del dispositivo

- Modelo: Tab5.0
- Frecuencia de Emisión:
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz;
WiFi (H20): 2412 - 2472 MHz;
WiFi (H40): 2422 - 2462 MHz;
GPS: 1575,42 MHz.
- Potencia de Emisión:
Bluetooth: 5,53 dBm;
WiFi: 9,51 dBm.
- Voltaje de Trabajo: 3,7 V

ATENCIÓN: su *Tab4you V*, modelo Tab5.0, no es un juguete.

Garantía legal

O *Tab4you V*, modelo Tab5.0, se encuentra en conformidad con todas las disposiciones legales aplicables.

1. Condiciones generales

Science4you garantiza al Cliente que *Tab4you V* y sus respectivos accesorios se encuentran exentos de defectos a nivel de materiales empleados y fabricación de la misma. Science4you no garantiza que el *Tab4you V* y sus respectivos accesorios funcionen interrumpidamente o libres de errores.

Plazo de garantía:

La fecha de compra del producto determina el inicio del periodo de garantía. Durante este periodo Science4you reparará o sustituirá el producto o piezas defectuosas, sin coste alguno para el Cliente. Science4you asume un plazo de garantía de 24 meses de acuerdo a la legislación en vigor (Decreto no 84/2008 y Directiva Europea 99/44/EC).

La reparación del *Tab4you V* se efectuará a través de la reparación de los defectos de la pieza/componentes o sustitución de estas o del producto. Science4you será la encargada de evaluar y decidir cuál es el mejor método a aplicar. Todo material reemplazado durante el proceso de reparación pasará a ser propiedad de Science4you y las piezas de sustitución serán propiedad del Cliente.

La garantía de un artículo reparado o sustituido será válida por el plazo de tiempo restante de garantía, incrementado por el tiempo destinado a la reparación del mismo.

2. Restricciones de la garantía

La responsabilidad asumida por Science4you no se aplicará en los casos en los que se verifiquen defectos derivados de las siguientes situaciones:

- Daños estéticos (por ejemplo rayas en el exterior del producto);
- Accidente, uso incorrecto o abusivo;
- Uso de piezas que no hayan sido proporcionadas por Science4you o uso indebido de las mismas;
- Cambios realizados sin autorización formal de Science4you;
- Si se hubiese prestado asistencia técnica por personas/entidades ajenas a Science4you;
- Daños resultantes de desplazamientos, negli-

gencias, exceso o falta de corriente, causa mayor o debido al ambiente en el que se utilizó;

- Como consecuencia del desgaste debido a la utilización del producto;

- Como consecuencia de alteraciones efectuadas en el producto, tanto a nivel de hardware como de software;

- Daños en el monitor de cristales líquidos (LCD) y/o cámaras fotográficas y de vídeo;

- Como consecuencia de infecciones por virus informáticos;

- Como resultado de definición o alteración de la contraseña;

- En el caso de señales de apertura del equipo y/o manejo de los componentes internos;

- Si el defecto no fuese debidamente comunicado a Science4you en el plazo de garantía.

Los servicios llevados a cabo por Science4you para la reparación de cualquier daño o defecto causado como consecuencia de las razones anteriores, estarán sujetos a cargos de mano de obra, transporte y piezas a pagar por el Cliente. La reinstalación del software original estará sujeta a cargos adicionales que deberán ser abonados por el Cliente.

» Situaciones ajenas a la garantía:

La garantía no cubre hardware o software de terceros que puedan ser vendidos o distribuidos junto al *Tab4you V*.

La garantía no se aplica a personas/empresas que celebren contrato de alquiler con *Tab4you V*. En estas circunstancias esa persona/empresa deberá entrar en contacto con la compañía de alquiler para determinar la existencia de esa garantía.

3. Requisitos para reclamar la garantía:

La reclamación de garantía de *Tab4you V*, deberá cumplir los siguientes requisitos:

- El Cliente debe ponerse en contacto con Science4you con el fin de organizar su reparación o sustitución. Para tal efecto, deberán utilizarse los siguientes datos de contacto:

info@science4you.es / (+34) 91 279 63 42.

- El Cliente deberá probar que el producto fue comprado nuevo en Science4you o un distribuidor autorizado. Se exigirá presentar la factura de compra para habilitar el proceso de garantía;

- El Cliente deberá proporcionar una descripción clara y detallada del fallo/defecto de *Tab4you V*, a través de la documentación existente para tal

efecto;

- El Cliente deberá aceptar el diagnóstico del equipo de asistencia técnica;

- El Cliente presentará el dispositivo completo incluidos todos los dispositivos periféricos, hardware y soportes de almacenamiento externo;

- El Cliente se asegurará de que *Tab4you V*, es embalado correctamente para su transporte.

El usuario tendrá la obligación de efectuar la pertinente copia de seguridad y de protección de datos almacenados. Science4you no se hará responsable de la pérdida de datos independientemente de los motivos por los que se produzca.

Esta garantía es válida y aplicable únicamente en el país donde se adquirió el producto, ya que Science4you ha diseñado el producto para venderse exclusivamente en ese país.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros,

Science4you S.A.

ANJE - Casa do Farol, Rua Paulo da Gama, 629, 4150-589 Porto

Declaramos que el producto *Tab4you V*, modelo Tab5.0, cumple los requisitos esenciales de las siguientes Directrices del Parlamento y del Consejo Europeo: la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED); Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas (RoHS) en equipamientos eléctricos y electrónicos 2011/65/EU.

Visita www.science4you.es/tab4youv_dc para acceder a la Declaración de Conformidad.

Tab4you V

Science4you Ltd. 2017

45 Beaufort Court, Admirals Way
London E14 9XL
United Kingdom
www.science4youtoys.co.uk
info@science4youtoys.co.uk
+44 (0)2082 237364

www.science4youtoys.co.uk

Science4you S.A. 2017

MARL - São Julião do Tojal,
Lugar do Quintanilho - CC02 e CC03
2660-421 Loures, Portugal
www.science4you.pt
info@science4you.pt
(+351) 211 316 796

www.science4you.pt

Science for you S.L. 2017

Parque Científico de Madrid
C/ Faraday, 7 - Campus de Cantoblanco
Universidad Autónoma de Madrid
28049 - Madrid, España
www.science4you.es
info@science4you.es
(+34) 91 279 63 42

www.science4you.es



Science4you